moto g

Informações gerais

Iniciar

Tela inicial e Aplicativos

Controlar e Personalizar

Chamadas

Contatos

Mensagens

E-mail

Digitar

Google Apps™

Navegar

Fotos e Vídeos

Músicas

Livros

Jogos

Localizar e Navegar

Organizar

Conectar e Transferir

Proteger

Quer mais?

Solução de problemas

Segurança

Principais tópicos

Buscar tópicos

Informações gerais

uma visão rápida

Informações gerais
Primeira visão
Principais tópicos

Primeira visão

Vamos começar. Guiaremos você nos primeiros passos e te mostraremos um pouco sobre as funções do seu telefone.

Quando estiver pronto, personalize seu telefone para combinar com seu estilo usando as Motorola Shells (inclusas em alguns modelos e vendidas separadamente).

Nota: atualizações do software ocorrem com frequência, então seu telefone pode ser um pouco diferente.

Dicas e truques

- **Iniciar:** pronto para começar? Consulte "**Iniciar**".
- **Principais tópicos:** quer uma lista rápida do que o seu telefone pode fazer? Consulte "**Principais tópicos**".
- **Ajuda:** todas as perguntas sobre seu novo telefone diretamente no seu telefone. Toque em Aplicativos → **Ajuda**. Quer ainda mais? Consulte "**Obter ajuda e mais**".

Nota: determinados aplicativos e recursos podem não estar disponíveis em todos os países.

SAR Este produto atende à diretriz de exposição à RF nacional ou internacional aplicável (diretriz de SAR) quando utilizado normalmente próximo à cabeça ou junto ao corpo, a uma distância de 1,5 cm do corpo.
A orientação de SAR inclui uma margem considerável de segurança, destinada a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de idade ou estado de saúde.

Atenção: antes de usar o telefone, leia as informações de segurança, regulatórias e legais em **www.motorola.com/mymotog.**

Informações gerais
Primeira visão
Principais tópicos

Principais tópicos

Veja o que o seu telefone pode fazer.

Encontre estes ajustes com rapidez: Wi-Fi, modo avião, lanterna e muito mais.	"**Configurações rápidas**"
Escolha um novo plano de fundo, sons e muito mais.	"**Redecorar a tela inicial**"
Provavelmente mais megapixels do que uma câmera comum.	"**Tirar fotos**"
Em alguns telefones, você pode assistir TV em alta definição.	"**Início rápido: HDTV Digital**"
Acesse a internet.	"**Navegar**"
Procure, compre e baixe aplicativos.	"**Fazer download de aplicativos**"
Mantenha suas informações seguras. Bloqueie a tela e muito mais.	"**Proteger**"
Nunca mais se perca.	"**Localizar e Navegar**"
Economize nas tarifas de dados. Use Wi-Fi.	"**Redes Wi-Fi**"

Precisa de ajuda? Confuso?	"**Ajuda e mais**"

Iniciar
Remover a capa traseira
Colocar os cartões e ligar
Duração da bateria
Login
Do telefone antigo para o telefone novo

Remover a capa traseira

Seu telefone é resistente à água, mas você precisa colocar a capa de modo adequado. Se você remover a capa para inserir os cartões, assegure-se de colocá-la novamente de maneira adequada para garantir a resistência à água.

Remova a capa traseira.
Posicione o dedo na abertura localizada no canto inferior da capa e retire-a. Não tenha receio de usar um pouco de força.

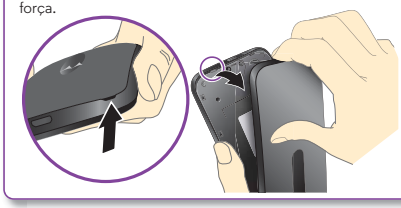

Coloque a capa traseira.
Pressione toda a área ao redor da câmera e as extremidades da capa para garantir a resistência à água.

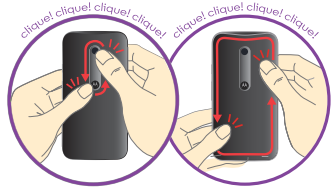

Atenção: não use ferramentas para remover a capa, pois isso pode danificar seu telefone.

Nota sobre a resistência à água: este dispositivo possui classificação IPX7 para resistência à água —não é à prova d'água. Evitar a exposição prolongada à água. Não mergulhe a profundidade superior a um metro ou por mais de 30 minutos.

Iniciar
Remover a capa traseira
Colocar os cartões e ligar
Duração da bateria
Login
Do telefone antigo para o telefone novo

Colocar os cartões e ligar

Nota: em alguns países, você pode usar um segundo cartão SIM.

Coloque o SIM e o cartão microSD opcional.

Atenção: certifique-se de usar o cartão SIM (CHIP) do tamanho correto, não corte o cartão SIM e não utilize adaptadores em seu cartão SIM.

Configurações do telefone dual SIM

Com um telefone dual SIM, você pode usar um ou dois cartões SIM. Se houver apenas um SIM no telefone, ele já está pronto para uso. Com os cartões inseridos, você pode usar um ou os dois.

Para configurar seu telefone para usar dois cartões SIM, coloque os cartões, ligue o telefone e siga os seguintes comandos. Para concluir a configuração do dual SIM, arraste para baixo a barra de status na parte superior da tela inicial e toque em **Bem-vindo(a) ao telefone Dual SIM**.

Dica: com dois cartões SIM, você verá na parte superior de sua tela inicial.

Dual SIM com chamada inteligente

Seu telefone aprende seu padrão de uso para escolher o melhor SIM para realizar chamadas. Seu telefone solicita automaticamente que você habilite essa função na barra de status. Você também pode ativar a qualquer momento tocando em **Aplicativos** → **Configurar** → **Cartões SIM** → **Chamadas** → **Fazer chamadas com**.

Dica: para ativar ou desativar a tela, pressione a tecla Liga/Desliga. Para ligar ou desligar o telefone, a mantenha pressionada.

Iniciar
Remover a capa traseira
Colocar os cartões e ligar
Duração da bateria
Login
Do telefone antigo para o telefone novo

Duração da bateria

Seu telefone é como um pequeno computador, que processa grandes quantidades de informações e aplicativos, com uma velocidade inacreditável. Dependendo do que você usa, isso pode consumir muita energia.

Para ver o que está consumindo energia da bateria, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bateria**.

Para ativar a Economia de bateria, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bateria**, em seguida, toque em Menu → **Economia de bateria**.

Dicas e truques

Para economizar ainda mais bateria entre as cargas, reduza o uso dos seguintes recursos:

- Uso do Wi-Fi e Bluetooth®: toque em Aplicativos → **Configurar** e em **Wi-Fi** ou **Bluetooth** para desativá-los quando não precisar deles.
- Uso do GPS: toque em Aplicativos → **Configurar** → **Localização** → **Modo** → **Economia de bateria** para desativar o rastreamento do GPS.
- Brilho da tela: toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela** → **Nível de brilho** → (deslize a configuração de intensidade da luz para a esquerda). Certifique-se de que o **Brilho adaptável** também esteja ativado.
- Tempo limite da tela: toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela** → **Modo de espera** → (configuração menor).
- Widgets que transmitem informações para a tela inicial, como notícias ou previsão do tempo.
- Contas on-line não usadas registradas: toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas**. Toque na conta que deseja remover. Toque na opção novamente e em Menu → **Remover conta**.
- Gravação ou reprodução de vídeos e músicas ou captura de fotos.

Aviso: não tente remover ou substituir a bateria sozinho. Isso poderá danificá-la e causar queimaduras e ferimentos. Se o telefone não responder, tente reiniciá-lo — mantenha a tecla Liga/Desliga pressionada até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

Iniciar
Remover a capa traseira
Colocar os cartões e ligar
Duração da bateria
Login
Do telefone antigo para o telefone novo

Login

Se você utiliza o Gmail™, você já possui uma conta do Google™. Caso contrário, pode criar uma agora mesmo. Conectar-se a sua conta do Google permite que você use o Google Apps, veja seus contatos, compromissos, fotos e muito mais.

Basta selecionar seu idioma e seguir as instruções na tela para começar.

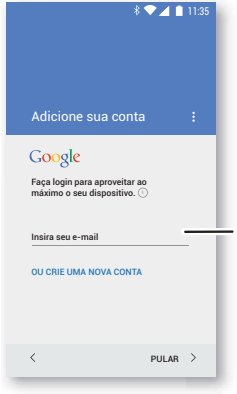

Dicas e truques

- **Rede Wi-Fi:** para ter acesso mais rápido à Internet ou para economizar o uso de dados, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em e depois toque em **Wi-Fi**. Consulte informações adicionais em"**Redes Wi-Fi**".
- **Contas:** para adicionar, editar ou excluir contas, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas**, em seguida toque em **Adicionar conta**. Para configurar contas de e-mail, consulte "**E-mail**".

  Para obter ajuda com sua conta do Google, acesse **www.google.com/accounts**.
- **Contatos:** para obter seus contatos do telefone antigo, você tem algumas opções. Se o seu telefone antigo também era Android™ e você usava os recursos Backup e Restauração Android, seus contatos aparecerão automaticamente no novo telefone. Caso contrário, use o aplicativo Migração Motorola em "**Do telefone antigo para o telefone novo**". Ou acesse **www.motorola.com/transfercontacts**.

Nota: este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Iniciar
Remover a capa traseira
Colocar os cartões e ligar
Duração da bateria
Login
Do telefone antigo para o telefone novo

Do telefone antigo para o telefone novo

É fácil copiar seus itens pessoais do telefone antigo habilitado para Bluetooth para o novo.

Nota: se seu telefone antigo for Android™, baixe o aplicativo Migração Motorola na Google Play™ em seu telefone antigo antes de começar.

Localize: em seu novo telefone, toque em Aplicativos → **Migração Motorola**

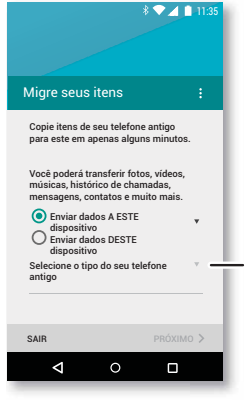

Selecione o tipo do seu telefone antigo.

Dicas e truques

- Enquanto estiver migrando, você pode continuar usando seu telefone.
- Acesse sua conta do Google e copie seus aplicativos, se eles estiverem salvos na nuvem.
- Para iPhones, é possível migrar contatos e eventos da agenda somente a partir do iCloud.
- Para telefones que oferecem suporte a cópia de músicas, nem todas as músicas podem ser copiadas. (Se quiser saber mais, pesquise online para aprender sobre gerenciamento de direitos digitais ou arquivos DRM protegidos).
- Telefones mais antigos que não são Android ou iPhone precisam do recurso Bluetooth™.

Tela inicial e Aplicativos

você tem acesso rápido

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume
Descubra aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

Início rápido: Tela inicial e Aplicativos

A tela inicial é o que você vê quando liga seu telefone pela primeira vez. Aqui, você pode explorar aplicativos e muito mais.

- **Buscar:** digite o texto na caixa Pesquisa Google na parte superior da tela inicial ou toque em para pesquisa por voz.
- **Abrir a lista de Aplicativos:** para visualizar seus aplicativos, toque em Aplicativos.

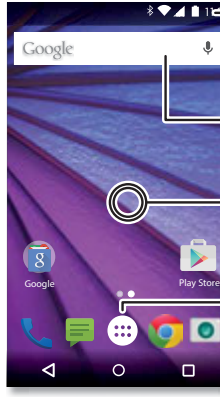

Deslize com um dedo para baixo para ver as notificações ou deslize com dois dedos para abrir as configurações.

Faça pesquisas digitando ou diga "OK, Google".

Mantenha pressionado em um local vazio para alterar widgets, plano de fundo e muito mais.

Toque em Aplicativos para visualizar todos os seus aplicativos.

Dicas e truques

- **Widgets:** para inserir widgets de relógios, agendas interativas e muito mais em sua tela inicial, toque e mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial e depois toque em **WIDGETS**.
- **Páginas:** para adicionar uma página, arraste o aplicativo para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas. Para exibir outras páginas de atalhos e de widgets, deslize a tela inicial para a esquerda.
- **Google Now™:** mantenha o ícone Início pressionado e deslize até o ícone Google. Após a configuração, você pode acessá-lo deslizando para a direita na tela inicial.
- **Configurar:** para abrir as configurações rapidamente, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em .
- **Aplicativos:** para desinstalar aplicativos, toque em Aplicativos, toque e segure o aplicativo, em seguida arraste-o para **Desinstalar**. (Alguns aplicativos não podem ser desinstalados).

  Para remover um aplicativo de uma página de tela inicial, toque e segure o aplicativo, em seguida arraste-o para **Remover**. O aplicativo não é removido de seu telefone, apenas da tela principal.
- **Personalizar:** para informações sobre como mudar a tela inicial, consulte "**Redecorar a tela inicial**".

Tela inicial e Aplicativos

Tela inicial e Aplicativos
- **Início rápido: Tela inicial e Aplicativos**
- **Ajuda e mais**
- **Buscar**
- **Status e notificações**
- **Volume**
- **Descubra aplicativos Moto**
- **Fazer download de aplicativos**
- **Cuidados com seus aplicativos**
- **Atualizar seu telefone**

Ajuda e mais

Assista a um tutorial. Leia as instruções. Converse com alguém. Descubra tudo sobre o seu telefone.

Localize: Aplicativos → **Ajuda**

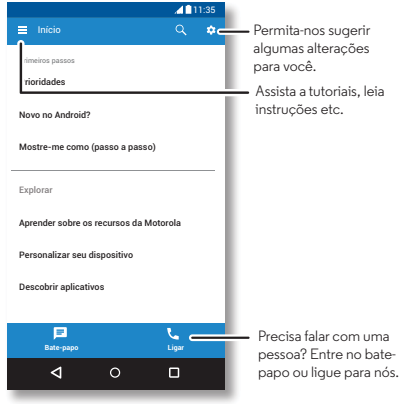

Buscar

Na parte superior da tela inicial, toque na caixa Pesquisa Google para inserir um texo a ser pesquisado ou toque em para fazer a pesquisa por comando de voz.

Conforme você digita, sugestões aparecem abaixo do campo de pesquisa:

- Para buscar uma sugestão, toque nela.
- Para buscar texto no campo de pesquisa, toque em no teclado.

  Dica: para fechar o teclado, toque em .

Status e notificações

Na parte superior da tela, ícones à esquerda o notificam sobre novas mensagens ou eventos. Se não souber o significado de um ícone, deslize a barra de status para baixo para obter detalhes.

Dica: recebendo muitas notificações? Toque e segure a notificação para ver de qual aplicativo ela pertence. Depois, você pode desativá-las.

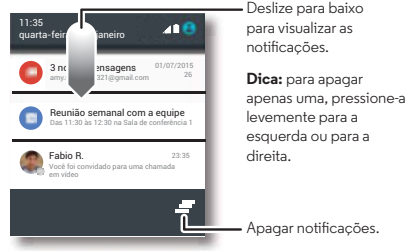

Dica: para alterar rapidamente as configurações comuns, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para mais informações, consulte “**Configurações rápidas**”.

Tela inicial e Aplicativos

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume
Descubra aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

Os ícones na parte superior direta de sua tela mostram o status do telefone:

Intensidade da rede	Sem som
Wi-Fi no alcance/conectado	Vibrar
Bluetooth® ativado	Prioridade
Modo avião	Alarme definido
Bateria carregando/carga total	Aviso

Nota: os aplicativos que você baixou do Google Play™ podem exibir outros ícones na barra de status para alertar você sobre eventos específicos.

Volume

Pressione as teclas laterais de volume para cima ou para baixo para selecionar o volume da campainha, de alto até vibração.

Além disso, toque em uma das opções para mais configurações:

- **Tudo:** recebe todas as notificações e alarmes.
- **Prioridade:** toque em para selecionar quais interrupções serão permitidas. Você sempre ouvirá alarmes. Defina quando deseja estar neste modo ou escolha Indefinidamente.
- **Nenhum:** desliga todos os sons e alarmes. Cancela as configurações de som de outros aplicativos. Defina o tempo de permanência neste modo ou escolha Indefinidamente.

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume
Descubra aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

Descubra aplicativos Moto

Os aplicativos Moto podem simplificar a sua vida e ajudar você. Basta seguir as instruções para saber mais.

Localize: Aplicativos → **Moto**

- **Assist:** defina o comportamento de seu telefone com base em suas atividades. Por exemplo, deixe os alarmes desligados à noite enquanto você dorme.
- **Ações:** aprenda a ativar a câmera movendo o pulso usando a Câmera instantânea. Consulte "**Fotos e Vídeos**" para obter mais detalhes.
- **Tela:** veja mensagens, chamadas e mais notificações mesmo quando seu telefone estiver em modo de espera.

Nota: seu telefone pode não ter alguns recursos.

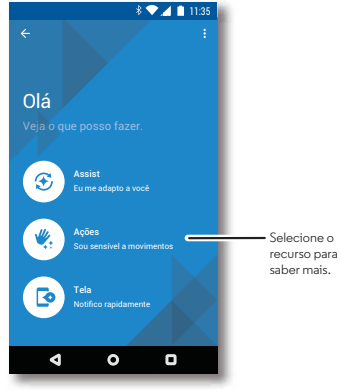

Dica: deseja ocultar notificações sensíveis ou privadas? Toque em Aplicativos → **Moto** → **Tela** e defina quais aplicativos podem mostrar notificações e quanto deve ser exibido.

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume
Descubra aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

Fazer download de aplicativos

Google Play™

Obtenha músicas, filmes, livros, aplicativos, jogos e muito mais.

Localize: Aplicativos → **Play Store**

- **Localizar:** para buscar aplicativos, toque em .
- **Baixar:** para fazer o download de um aplicativo encontrado, toque nele para abrir os detalhes e em **INSTALAR** ou no preço.
- **Compartilhar:** para compartilhar um aplicativo encontrado no Google Play, toque nele para ver os detalhes e em seguida toque em .
- **Reinstalar:** para exibir ou reinstalar aplicativos que você baixou do Google Play, toque em → **Meus aplicativos**.
- **Usar um computador:** para localizar e gerenciar aplicativos usando qualquer computador, acesse **http://play.google.com** usando sua conta e senha do Google.

  Nesse local, você pode procurar aplicativos na tela grande, gerenciar aplicativos em vários dispositivos (como um telefone e tablet) e até mesmo definir o download de novos aplicativos nos seus dispositivos.
- **Desfrute de música, filmes, livros e muito mais:** use também o Google Play para fazer download de música, filmes, livros e muito mais. Consulte "**Play Música**", "**Play Games**", e "**Play Livros**".
- **Obter ajuda:** para obter ajuda e mais, toque em .

Aplicativos da Web

Você pode obter outros aplicativos das lojas de aplicativos on-line usando o navegador.

Dica: escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado, pois alguns podem afetar o desempenho do seu telefone – consulte "**Escolha com cuidado**".

Nota: ao instalar um aplicativo, assegure-se de ler os alertas que descrevem quais informações serão acessadas pelo aplicativo. Se não desejar que o aplicativo acesse tais informações, cancele a instalação.

Para permitir que seu telefone instale aplicativos que não estão no Google Play, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** e selecione **Fontes desconhecidas**.

Para obter informações sobre como baixar arquivos em seu navegador, consulte "**Downloads**".

Escolha com cuidado

Veja algumas dicas:

- Para ajudar a evitar spyware, phishing ou vírus, use aplicativos de sites confiáveis, como o Google Play.
- No Google Play, verifique as classificações e comentários dos aplicativos antes de instalá-los.
- Se tiver dúvidas quanto à segurança de um aplicativo, não o instale.

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume
Descubra aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

- Os aplicativos usam memória, dados, bateria e capacidade de processamento, alguns mais do que outros. Após instalar um aplicativo, se não estiver contente com a quantidade de memória, dados, bateria ou capacidade de processamento que ele está usando, desinstale-o.
- Monitore o acesso das crianças aos aplicativos para ajudar a prevenir a exposição a conteúdos inadequados.
- Alguns aplicativos podem não fornecer informações totalmente precisas. Tome cuidado, principalmente em questões de saúde pessoal.

Cuidados com seus aplicativos

Localize: Aplicativos, em seguida deslize para a esquerda para navegar pelos aplicativos

Para fechar a tela de aplicativos, toque em Início ou em Voltar.

- **Desinstalar aplicativos:** toque em Aplicativos → **Configurar** → **Aplicativos**. Deslize para a esquerda até **TODOS**, toque em um aplicativo e depois toque em **Desativar** ou **Desinstalar** no canto superior direito (se disponível).

  Desativar remove o aplicativo do menu. Para **Ativar** o aplicativo, abra essa janela novamente e toque em **Ativar** (aplicativos desativados estão no fim da lista).

  Se um aplicativo travar seu telefone assim que você o ligar, reinicie-o no Modo seguro: desligue e ligue o telefone. Quando o logotipo "Motorola" for exibido durante a inicialização, mantenha as teclas de volume pressionadas até que a tela inicial apareça, exibindo **Modo seguro** no canto inferior esquerdo. Em seguida, tente remover o aplicativo.
- **Reinstalar aplicativos:** para reinstalar os aplicativos do Google Play, toque em Aplicativos → **Play Store**, em seguida em ☰ → **Meus aplicativos**. Os aplicativos baixados são listados e ficam disponíveis para download.
- **Exibir ou limpar detalhes do aplicativo:** toque em Aplicativos → **Configurar** → **Aplicativos**. Deslize para a esquerda ou para a direita para ver a lista de aplicativos **BAIXADOS**, **EM EXECUÇÃO** ou **TODOS** e toque em um aplicativo na lista para exibir seus detalhes e uso de armazenamento. Você pode tocar em **Limpar dados**, **Limpar cache** ou em outras opções.

  Dica: para mostrar rapidamente os detalhes de aplicativos, toque em Aplicativos, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o para **Informações do aplicativo**.
- **Exibir uso de dados de aplicativos:** para exibir quais aplicativos estão usando a maior parte dos dados, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Uso de dados**. Para mais informações, consulte "**Uso de dados**".

Tela inicial e Aplicativos
Início rápido: Tela inicial e Aplicativos
Ajuda e mais
Buscar
Status e notificações
Volume
Descubra aplicativos Moto
Fazer download de aplicativos
Cuidados com seus aplicativos
Atualizar seu telefone

Atualizar seu telefone

Use seu telefone ou computador para verificar, baixar e instalar atualizações de software:

- Utilizando o telefone:

  Se o telefone o notificar sobre uma atualização, siga as instruções para fazer download e instalá-la.

  Para verificar manualmente se há atualizações, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Sobre o telefone** → **Atualizações do sistema**.

  Seu telefone faz download das atualizações pela rede móvel ou conexão Wi-Fi (se disponível). É recomendável fazer download das atualizações através de uma conexão Wi-Fi. Lembre-se, essas atualizações são bem grandes (25 MB ou mais) e podem não estar disponíveis em todos os países. Se as atualizações de rede móvel não estiverem disponíveis em seu país, faça a atualização usando um computador.

- Utilizando seu computador:

  No computador, acesse **www.motorola.com/update**.

Controlar e Personalizar

operação e aparência

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Acessibilidade

Início rápido: Controlar e Personalizar

Assuma o controle de seu telefone:

- **Tocar, pressionar e falar:** aprenda os gestos e comando do telefone. Consulte "**Controles e gestos**".
- **Alterar seus sons e muito mais:** Para colocar os widgets como relógio, agenda interativa e mais em sua tela inicial, consulte "**Personalizar sons e aparência**".

Dicas e truques

- **Falar:** toque em em uma janela de busca ou em um teclado.
- **Adicionar uma página de tela inicial:** arraste um ícone para o lado direito da tela inicial até que você veja uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas.
- **Configurações rápidas:** para alterar **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avião** e outras configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em **Configurar**.
- **Não consegue achar uma configuração?** Toque em Aplicativos → **Configurar** → .

Controles e gestos

Toque

Encontre seu caminho:

- **Tocar:** selecione um ícone ou uma opção.
- **Manter pressionado:** abra opções de itens nas listas.
- **Arrastar:** mova itens na tela inicial.
- **Deslizar:** percorra as listas ou entre telas.
- **Apertar ou tocar duas vezes:** aumente e diminua o zoom em páginas da Web, fotos e mapas.
- **Girar:** gire um mapa com dois dedos e arraste dois dedos para baixo para incliná-lo.
- **Voltar:** toque em Voltar para voltar à tela anterior.

Controlar e Personalizar

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Acessibilidade

- **Início:** toque em Início ◯ para voltar à tela inicial.
- **Visão geral:** toque em Visão geral ▢ para ver os aplicativos recentes (ou navegar pelas guias), e toque em um aplicativo para reabrí-lo. Para remover um aplicativo da lista, deslize para a direita ou para a esquerda. Para percorrer a lista, deslize-a para cima ou para baixo.

  Dica: não é preciso remover os aplicativos de Visão geral para que o seu telefone funcione com eficiência.
- **Menus:** quando ⋮ ou ☰ aparece em uma tela, toque nele para abrir as opções da tela atual.
- **Fechar teclado:** para fechar um teclado virtual, toque em ▽.
- **Reiniciar:** para reiniciar o telefone, mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga até a tela ficar escura e seu telefone ser reiniciado.

Pressionar

Botão liga/desliga

O botão liga/desliga ajuda em algumas situações:

- **Desligar:** pressione e segure o botão Liga/Desliga para escolher **Desligar**.
- **Modo de espera:** para economizar bateria, impedir toques acidentais ou quando quiser limpar manchas na tela sensível ao toque, coloque-a em modo de espera pressionando o botão Liga/Desliga.

- **Modo ativo:** pressione o botão Liga/Desliga novamente.

Dica: para adicionar mais segurança ao seu telefone, consulte "**Proteger**".

Botões de volume

Os botões de volume ajudam em algumas situações:

- **Volume da campainha:** pressione em algumas situações quando seu telefone estiver tocando para silenciá-lo.
- **Volume do fone de ouvido:** pressione as teclas durante uma chamada.
- **Volume de música/vídeo:** pressione as teclas durante a reprodução de uma música ou um vídeo.

  Dica: para obter mais informações sobre controle de volume, consulte "**Volume**".

Falar

Basta dizer ao seu telefone o que você deseja.

Dica: fale naturalmente, mas claramente, assim como ao usar um viva-voz.

- **Buscar:** toque em 🎤 na tela inicial para buscar por voz ou fale "OK Google" para a busca.

  Para alterar as configurações de pesquisa por voz e de conversão texto em voz, toque em Aplicativos ⋯ → ⚙ **Configurar** → **Idioma e texto**.
- **Discagem e comandos:** toque em 🎤. Para discar, diga "chamada" e, em seguida, um número de telefone ou nome de contato. Ou diga um comando como "Enviar mensagem

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Acessibilidade

de texto", "Ir para" um aplicativo ou "Ajuda" para acessar a ajuda do comando de voz.

Dica: se um contato tiver mais de um número, você poderá dizer para qual número deseja ligar. Por exemplo, "Ligar para celular de João da Silva" ou "Ligar para o trabalho de Suzana Oliveira".

- **Entrada de texto:** em um teclado de tela sensível ao toque, toque em e fale sua mensagem ou texto da pesquisa. Você também pode pronunciar a pontuação.

Dica: para fazer o telefone ler em voz alta, consulte "**TalkBack**".

Ativar, desativar, bloquear e desbloquear

A tela sensível ao toque é ativada e desativada conforme sua necessidade. Para ativar a tela, pressione a tecla Liga/Desliga.

- **Ativar e desativar a tela:** pressione a tecla Liga/Desliga para ativar e desativar a tela.
- **Bloqueio da tela:** para desbloquear a tela, toque em e arraste para cima. Para usar uma senha, padrão ou segurança de PIN para desbloquear sua tela, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** (consulte "**Bloqueio de tela**").
- **Notificações:** toque duas vezes em uma notificação para abri-la. Você será solicitado a informar seu código de acesso.

  Dica: para escolher quais notificações serão exibidas, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Som e notificação** → **Notificações do aplicativo**. Em seguida toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela** → **Notificações da tela**.
- **Informações do proprietário:** para adicionar uma mensagem à sua tela de bloqueio, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Informações do proprietário**. Para definir sua mensagem, toque em Voltar.

  Dica: não adicione o número do celular às suas informações de contato, a menos que consiga acessar seu correio de voz de outro dispositivo.
- **Tempo limite da tela:** para alterar o tempo limite (a tela é bloqueada automaticamente), toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela** → **Modo de espera**.

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Acessibilidade

Personalizar sons e aparência

Personalize os sons e a aparência do telefone:

- **Toque do telefone e notificações:** toque em Aplicativos → **Configurar** → **Som e notificação**.
- **Vibrar ou silenciar:** para escolher se o telefone vibrará para chamadas recebidas, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Som e notificação** → **Também vibrar para chamadas**. Para desligar os toques de chamadas recebidas, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Som e notificação** → **Toque do telefone** → **Nenhum**.
- **Toque para um contato:** para definir um toque pessoal para um contato, toque em Aplicativos → **Contatos** e no contato. Toque em e toque em Menu → **Definir toque**.
- **Alerta de mensagem:** para alterar as configurações de notificação de nova mensagem, toque em Aplicativos → **Mensagens** → Menu → **Configurações** e selecione **Notificações**.
- **Configurações da tela:** para alterar o brilho, a animação e outras configurações da tela, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela**.
- **Girar:** em vários aplicativos, a tela sensível ao toque muda de retrato para paisagem quando você gira o telefone. Para ativar ou desativar essa função, deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque **Girar automaticamente**.
- **Papel de parede:** para alterar seu papel de parede, toque em um ponto vazio da tela inicial e mantenha o dedo sobre ele. Para mais informações, consulte "**Redecorar a tela inicial**".
- **Idioma e região:** para definir o idioma e a região do menu, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Idioma e texto** → **Idioma**.

Redecorar a tela inicial

Para ter acesso rápido às suas opções favoritas, personalize a tela inicial de acordo com suas preferências.

- **Alterar papel de parede:** mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial e toque em **PLANOS DE FUNDO**.
- **Adicione uma página de tela inicial:** arraste o aplicativo para o lado direito da tela inicial até exibir uma barra branca. Você pode adicionar várias páginas.
- **Adicionar atalhos:** toque em Aplicativos, toque no aplicativo e mantenha-o pressionado e, em seguida, arraste-o para uma das páginas da tela inicial. Para visualizar todos os aplicativos, toque em Aplicativos e deslize para a esquerda.
- **Criara pastas de atalho:** arraste um atalho para o outro. Adicione mais atalhos arrastando-os para o primeiro atalho. Para nomear a pasta, toque nela, toque no nome e digite um novo nome.
- **Personalizar:** para inserir widgets de relógios, agendas interativas e muito mais em sua tela inicial, toque em e mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial.
- **Adicionar widgets:** para inserir widgets de relógios, agendas interativas e muito mais em sua tela inicial, toque e mantenha pressionado um lugar vazio na tela inicial. Em seguida toque em **WIDGETS**.

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Acessibilidade

- **Redimensionar widgets:** você pode redimensionar alguns widgets; toque em um widget e mantenha-o pressionado até sentir uma vibração e solte-o. Arraste os círculos brancos nas extremidades para redimensionar.
- **Mover ou apagar widgets e atalhos:** mantenha pressionado um widget ou atalho até sentir uma vibração. Em seguida, arraste-o até outro ponto, outra página ou até **Remover** na parte superior da tela.

  Nota: remover um atalho da tela inicial não significa que o aplicativo foi desinstalado de seu telefone.

Configurações rápidas

Para ter rápido acesso a **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Brilho, Modo avião** e outras configurações, deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Para obter mais configurações, toque em ⚙.

Precisa de ajuda para encontrar esta tela? Consulte "**Status e notificações**".

Nota: suas configurações rápidas podem parecer um pouco diferentes.

Dica: o telefone tem uma lanterna que você pode ativar ou desativar quando agitar duas vezes o telefone.

Acessibilidade

Ver, ouvir, falar, sentir e usar. Os recursos de acessibilidade podem ser usados por todos para ajudar a facilitar as coisas.

Localize: Aplicativos → ⚙ **Configurar** → **Acessibilidade**

Nota: para obter informações gerais, acessórios e mais, acesse **www.motorola.com/accessibility**.

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Acessibilidade

Reconhecimento de voz

Basta dizer ao seu telefone o que gostaria de fazer - discar, pesquisar, enviar uma mensagem de texto e muito mais. Confira - fale o comando para fazer uma pergunta ao seu telefone. Toque em na parte superior da tela inicial para iniciar a pesquisa por voz.

TalkBack

Use o TalkBack para ler a tela em voz alta – sua navegação, suas seleções e até seus livros.

Para ativar o TalkBack, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** e em seguida toque no botão para ativá-lo.

Nota: talvez seja necessário fazer download do software de texto para fala (podem ser aplicadas taxas de dados).

Para usar o TalkBack:

- **Menus e telas:** toque em um item em um menu ou tela. Seu telefone fala o nome.
- **Discador e entrada de texto:** comece a digitar. O telefone fala cada número ou letra.
- **Notificações:** arraste a barra de status para baixo. O telefone fala todas as notificações.
- **Livros e mais:** abra livros, arquivos, mensagens de texto e muito mais. Seu telefone lê o texto em voz alta (independentemente do aplicativo).
- **Navegadores:** ative páginas da Web em seu navegador para que sejam lidas em voz alta. Mova-se entre páginas, parágrafos, linhas, palavras ou caracteres.

Dica: navegue pelos aplicativos e menus para ouvir como as leituras de voz funcionam no seu telefone.

Para pausar/finalizar o TalkBack, passe a sua mão em frente à tela. Para ativar esse recurso, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Usar sensor de proximidade**.

Dica: quando Explorar por toque estiver ativado, deslize para baixo e para a esquerda para abrir o menu de contexto global e, em seguida, use o menu para pausar o TalkBack.

Para ativar o TalkBack, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** e em seguida toque no botão para ativá-lo.

Explorar por toque

Use Explorar por toque para expandir o TalkBack e para que seus toques sejam lidos em voz alta conforme você move os dedos pela tela.

Para ativar Explorar por toque quando o TalkBack estiver ativo, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Explorar por toque**.

Dica: quando você ativa o TalkBack pela primeira vez, o telefone pergunta **Ativar Explorar por toque?** Toque em **OK** para ativá-lo.

Explorar por toque muda ligeiramente os gestos de toque para que a localização de seus toques possa ser lida em voz alta.

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Acessibilidade

- **Toque** em algo na tela para ouvir uma descrição ou fazer a leitura do texto.
- **Toque duas vezes** em qualquer lugar na tela para abrir ou ativar o último item tocado.
- **Deslize** usando dois dedos para rolar pelas listas ou entre as telas.

Os gestos possibilitam a navegação no telefone com gestos deslizantes simples (por exemplo, deslize para cima e para a esquerda em apenas um movimento para ir para a tela inicial). Para visualizar ou alterar esses atalhos, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Gerenciar gestos**.

Nota: a forma como esses gestos são interpretados é específica do TalkBack. Outros serviços de acessibilidade podem utilizar os mesmos gestos para ações diferentes.

Para saber mais sobre a navegação em seu telefone com a opção Explorar por toque, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Iniciar o tutorial "Explorar por toque"**.

Para desativar Explorar por toque quando o TalkBack estiver ativo, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** e desmarque **Explorar por toque**.

Braille

Combine seu Braille display com o TalkBack para leitura em braille e saída de voz.

1. Baixe o aplicativo BrailleBack no Google Play (toque em Aplicativos → **Play Store**), e instale o aplicativo no seu telefone.
2. Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **BrailleBack**.
3. Ative seu Braille display e coloque-o em modo de pareamento via Bluetooth®.
4. Em seu telefone, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bluetooth** e no botão do Bluetooth para ativá-lo e fazer a verificação do conteúdo.
5. Toque no nome do seu Braille display para parear com o telefone.

Atalho de acessibilidade

Use gestos simples para ativar rapidamente o TalkBack e outros recursos de acessibilidade em seu telefone. Para mais informações, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **Atalho de acessibilidade**.

ID de chamada

Quando você quer ouvir quem está ligando:

- **Ler em voz alta:** anuncie quem está ligando – toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **TalkBack** → **CONFIGURAÇÕES** → **Falar ID de chamada**.

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Acessibilidade

- **Toques:** atribua um toque exclusivo para um contato. Toque em Aplicativos → **Contatos**, e toque no contato. Toque em e toque em Menu → **Definir toque do telefone**.

Volume e vibrar

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Som e notificação** → **Volumes** ou **Vibrar ao tocar**

- **Volumes** abre os controles deslizantes que permitem definir diferentes volumes para reprodução de músicas ou vídeos, toque, notificações de texto ou e-mail e alarmes.
- **Vibrar ao tocar** determina se o telefone vibra ao receber chamadas (mesmo se a campainha estiver no silencioso).

Dica: para obter mais informações sobre controle de volume, consulte "**Volume**".

Zoom

Olhe mais de perto.

- **Movimento de pinça para aplicar zoom:** faça o movimento de pinça para aumentar ou diminuir o zoom de mapas, páginas da Web e fotos. Para aumentar o zoom, toque na tela com dois dedos e deslize um para cada lado. Para diminuir o zoom, aproxime-os.

  Dica: para aumentar o zoom, você pode também tocar duas vezes.
- **Ampliar tela:** toque três vezes na tela para ampliação total da tela, ou toque três vezes e segure para ampliar temporariamente. Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **Gestos de ampliação**.
- **Texto grande:** exiba texto maior no seu telefone. Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **Texto grande**.

  Dica: ou toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela** → **Tamanho da fonte** → **Enorme**.
- **Texto de alto contraste:** mostrar texto de alto contraste em todo o telefone. Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Acessibilidade** → **Texto de alto contraste**.
- **Navegador:** escolha o ajuste da escala do texto e outras configurações de acessibilidade para o navegador. Toque em Aplicativos → **Chrome** → Menu → **Configurações** → **Acessibilidade**.

  Dica: use **Forçar ativação de zoom** para permitir a opção de zoom em todas as páginas da Web.

Brilho da tela

Seu telefone faz o ajuste automático do brilho da tela quando você está em lugares claros ou escuros. Se preferir, você pode definir seu próprio nível de brilho:

Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e deslize a barra para ajustar.

Nota: definir um nível alto de brilho diminui a duração da bateria do telefone.

Controlar e Personalizar
Início rápido: Controlar e Personalizar
Controles e gestos
Ativar, desativar, bloquear e desbloquear
Personalizar sons e aparência
Redecorar a tela inicial
Configurações rápidas
Acessibilidade

Tela sensível ao toque e teclas

Para ouvir ou sentir quando toca na tela, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Som e notificação** → **Outros sons**:

- **Tela sensível ao toque:** para ouvir um clique quando tocar em algo na tela, selecione **Sons ao tocar**.
- **Teclas:** para sentir uma vibração quando você toca no teclado, selecione **Vibrar quando tocar**.
- **Bloqueio de tela:** para ouvir um clique quando você bloqueia ou desbloqueia a tela, selecione **Som ao bloquear tela**.

Mensagens

Para facilitar ainda mais a entrada de texto, use recursos como capitalização automática, correção automática etc. Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Idioma e texto** e em um tipo de teclado. Obviamente, se você não quiser digitar, use sua voz. Toque em no teclado da tela sensível ao toque.

Aplicativos

Google Play tem algo para todos e muitos aplicativos oferecem recursos úteis de acessibilidade.

Localize: Aplicativos → **Play Store**

Chamadas

quando você precisa falar

Chamadas
- **Início rápido: Chamadas**
- **Fazer chamadas**
- **Fazer e finalizar chamadas**
- **Chamadas recentes**
- **Chamadas tridirecionais**
- **Seu número de telefone**
- **Chamadas de emergência**

Início rápido: Chamadas

Disque para contatos, chamadas recentes ou números, tudo de um aplicativo.

Localize: Telefone

- Para ligar para um contato ou chamada recente, toque nele.
- Para abrir o teclado, toque em . Digite um número e toque em para ligar.

Dicas e truques

- **Durante uma chamada:** sua tela sensível ao toque escurece para evitar toques acidentais. Para ativá-la, distancie-a de seu rosto ou pressione a tecla Liga/Desliga.
- **Multitarefa:** enquanto estiver em uma chamada, toque em Início para ocultar a tela de chamada e procurar um número de telefone, endereço ou para abrir outros aplicativos. Para reabrir a tela de chamada, deslize a barra de status para baixo e toque em **Chamada em andamento**.
- **Contatos:** para buscar seus contatos, toque em **CONTATOS**.
- **Contato favorito:** você tem uma pessoa para a qual liga toda hora? Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado o widget **Discagem direta**. Arraste-o para sua tela inicial e selecione o contato. Toque no widget para discar para a pessoa.
- **Correio de voz:** aparece na barra de status quando você tem um novo correio de voz. Para escutar, toque em, **Telefone** → e mantenha pressionada a opção **1**.

Fazer chamadas

Ao fazer uma chamada, você tem estas opções:

- Toque em **Telefone**, para ver suas chamadas recentes, favoritos e contatos mais frequentemente discados. Selecione um contato ou número para fazer a chamada.
- Para discar um número, toque em , insira um número e toque em para fazer a chamada.

Chamadas

Chamadas
Início rápido: Chamadas
Fazer chamadas
Fazer e finalizar chamadas
Chamadas recentes
Chamadas tridirecionais
Seu número de telefone
Chamadas de emergência

- Para digitar o código de discagem internacional (+), mantenha pressionado **0**. Para adicionar uma pausa ou espera após os números, toque em Menu.

Fazer e finalizar chamadas

- **Atender uma chamada:** quando seu telefone está desbloqueado, toque em **ATENDER**.

  Nota: quando o telefone está bloqueado, deslize para a direita para atender a chamada.

  Com a chamada em espera ativada, toque em e arraste-o até para atender a chamada e toque em **Colocar chamada atual em espera + Atender** ou **Encerrar chamada atual + Atender**.
- **Ignorar uma chamada:** quando seu telefone está desbloqueado, toque em **IGNORAR**. Se estiver bloqueado, deslize para enviar a chamada para o correio de voz. Também é possível pressionar a tecla Liga/Desliga para ignorar a chamada ou pressionar uma tecla de volume para silenciar a campainha.
- **Responder com uma mensagem de texto:** para enviar uma mensagem predefinida a uma chamada recebida, toque no nome da pessoa que ligou (se estiver visível). Toque em e arraste para .
- **Finalizar uma chamada:** toque em .
- **Durante uma chamada:** toque em **Mudo** para silenciar a chamada. Para ocultar a tela da chamada, toque em Início. Para reabri-la, deslize a barra de status para baixo e toque em **chamada em andamento**.

Nota: quando você coloca o telefone no ouvido, a tela sensível ao toque fica escura para evitar toques acidentais. Quando você afasta o telefone do ouvido, a tela acende novamente.

Não use capas ou protetores de tela (mesmo transparentes) que cubram o sensor de proximidade.

Chamadas recentes

Visualize suas chamadas (com as mais recentes sendo mostradas primeiro) e ligue, envie mensagem de texto ou armazene-as:

Localize: Telefone → RECENTES

- Para ligar para um número, toque no nome do contato e em **RETORNO DE CHAMADA**.
- Para enviar uma mensagem de texto, armazenar o número ou outras opções, toque na imagem de contato.
- Para remover uma entrada do registro de chamadas, toque em **DETALHES** → .
- Para limpar a lista, toque em Menu → **Histórico de chamadas** e toque em Menu → **Limpar registro de chamadas**.

Chamadas
Início rápido: Chamadas
Fazer chamadas
Fazer e finalizar chamadas
Chamadas recentes
Chamadas tridirecionais
Seu número de telefone
Chamadas de emergência

Chamadas tridirecionais

Durante uma chamada, você pode iniciar outra chamada, alternar entre elas ou vinculá-las em uma chamada tridirecional:

- Para atender a uma segunda chamada, toque em e arraste-o até . Para ignorá-la, toque em e arraste-o até .

  A primeira chamada ficará em espera se você atender a segunda. Para alternar entre chamadas, toque em .
- Para fazer uma segunda chamada, toque em , insira um número e toque em para fazer a chamada.

  A primeira chamada fica em espera quando você toca em . Para vincular as chamadas após atender a segunda chamada, toque em .

Seu número de telefone

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Sobre o telefone** → **Status** → **Meu número de telefone**

Nota: pode não estar disponível em todos os países.

Chamadas de emergência

Nota: seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando seu telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Seus números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, às vezes, uma chamada de emergência não pode ser realizada devido a problemas ambientais, de rede ou de interferência.

1. Toque em **Telefone** (se seu telefone estiver bloqueado, arraste até desbloqueá-lo e toque em **CHAMADA DE EMERGÊNCIA**).
2. Digite o número de emergência.
3. Toque em para ligar para o número de emergência.

Nota: seu telefone pode usar serviços com base em localização (GPS e AGPS) para ajudar os serviços de emergência a localizar você. Consulte “Serviços de localização” em seu Guia Legal.

Contatos

você pode ser uma pessoa sociável

Contatos
Início rápido: Contatos
Criar contatos
Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos
Favoritos
Editar, apagar ou ocultar contatos
Obter contatos
Compartilhar contatos
Meus detalhes

Início rápido: Contatos

Combine informações de seus contatos do Google™ e redes sociais para ter acesso rápido a todos que conhece.

Localize: Aplicativos → **Contatos**

- **Criar:** toque em .
- **Editar ou excluir:** toque em um contato e toque em .
- **Ligar, enviar mensagens ou enviar e-mails:** toque em um contato e em uma opção.

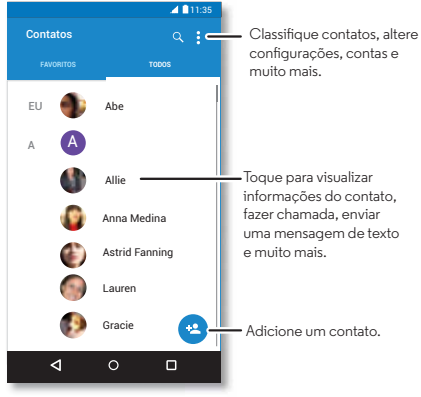

Dicas e truques

- **Buscar contatos:** na tela inicial, toque na caixa de pesquisa do Google e insira o nome do contato. Ou na lista **Contatos**, toque em .
- **Enviar contatos:** toque em um contato e depois em Menu → **Compartilhar** para enviá-lo em uma mensagem ou por meio de uma conexão Bluetooth®.
- **Atalhos:** toque em um contato e em Menu → **Colocar na tela inicial** para adicionar um atalho à sua tela inicial.
- **Sincronizar:** no seu telefone, toque em Aplicativos → **Configurar**. Vá para a seção **CONTAS**, escolha sua conta do Google e toque no nome da conta para sincronizá-la caso não tenha sido atualizada recentemente. Também é possível ver esses contatos em **www.gmail.com**.

  Para obter ajuda ao transferir contatos, aprenda sobre a Migração Motorola **"Do telefone antigo para o telefone novo"** ou acesse **www.motorola.com/TransferContacts**.

Criar contatos

Localize: Aplicativos → **Contatos** →

Toque em uma caixa de texto para digitar o nome e os detalhes. Quando terminar, toque em ✓ **CONCLUÍDO** na parte superior.

Nota: para importar contatos ou alterar onde eles estão armazenados, consulte "**Obter contatos**".

Contatos

Contatos
Início rápido: Contatos
Criar contatos
Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos
Favoritos
Editar, apagar ou ocultar contatos
Obter contatos
Compartilhar contatos
Meus detalhes

Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos

Localize: Aplicativos → **Contatos**

Toque em um contato para ver mais opções. Dependendo das informações que você tem para essa pessoa, você pode ligar, enviar mensagem de texto ou e-mail. Você pode também utilizar reconhecimento de voz (consulte "**Falar**").

Favoritos

Defina seus contatos mais usados como favoritos, para que você possa entrar em contato com eles mais rapidamente.

- Para definir um favorito, toque em Aplicativos → **Contatos**, selecione um contato e toque em ☆.
- Para visualizar seus favoritos, toque em Aplicativos → **Contatos** → **FAVORITOS**.

Editar, apagar ou ocultar contatos

Localize: Aplicativos → **Contatos**

- Para editar um contato, toque nele e depois toque em . Toque em um campo para editá-lo. Toque em para escolher a foto do contato.
- Para definir um toque pessoal para o contato, toque nele e em e toque em Menu → **Definir toque**.
- Para excluir o contato, toque nele, toque em , e toquem em menu → **Excluir**.

  Contatos das redes sociais ficarão ocultos se você selecionar **Excluir**. Para ver esses contatos ou apagá-los permanentemente, use o aplicativo da rede social ou o site.
- Para ocultar os contatos de uma conta em sua lista **Contatos**, toque em Menu → **Contatos a exibir**. Toque em um tipo de conta para exibi-lo. Toque em **Personalizar** para desmarcar as contas que você deseja ocultar sempre.

Obter contatos

Tenha todos os seus contatos em um único local.

- Para adicionar seus contatos de redes sociais, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas** e toque em **Adicionar conta**.

  Nota: primeiramente, você precisará de um aplicativo da rede social. Consulte "**Google Play™**" para obter aplicativos.
- Para adicionar seus contatos de e-mail, consulte "**E-mail**".

  Dica: se você adicionar uma conta de **Sincronização corporativa**, poderá enviar mensagens aos seus colegas de trabalho, mesmo que eles não estejam armazenados em seus contatos.
- Para importar contatos de seu cartão SIM (se isso não tiver acontecido automaticamente): toque em Aplicativos → **Contatos** → Menu → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**. Toque em **OK** para confirmar.

Contatos
Início rápido: Contatos
Criar contatos
Ligar, enviar mensagens de texto ou e-mails para contatos
Favoritos
Editar, apagar ou ocultar contatos
Obter contatos
Compartilhar contatos
Meus detalhes

- Para importar contatos de seu computador, carregue os contatos para sua conta do Google™ em **http://contacts.google.com**. Em seu telefone, toque em Aplicativos → **Contatos** → Menu → **Contas** → Menu → **Dados automáticos**. Você pode também ver esses contatos em **http://mail.google.com**.

Para obter ajuda com a transferência de contatos, consulte "**Do telefone antigo para o telefone novo**".

Compartilhar contatos

Compartilhe um contato com uma conexão Bluetooth®, em uma mensagem ou usando o Google Drive™:

Localize: Aplicativos → **Contatos**

Para enviar um contato, toque nele e toque em Menu → **Compartilhar** e escolha como deseja enviá-lo.

Nota: não é possível compartilhar seus contatos de rede social.

Meus detalhes

Localize: Aplicativos → **Contatos**

Para armazenar seu perfil de usuário, toque em **Configurar meu perfil** em **ME** na parte superior da lista de contatos.

Mensagens

basta falar

Mensagens
Início rápido: Mensagens
Ler, encaminhar e muito mais
Defina seu aplicativo de mensagens padrão
E-mail
Converse usando Hangouts™

Início rápido: Mensagens

Mantenha contato através de mensagens e fotos.

Localize: Aplicativos → **Mensagens**

- **Criar:** toque em .
- **Anexar:** quando estiver digitando uma mensagem, toque em para anexar uma foto, um vídeo ou outro arquivo.
- **Enviar:** toque em para enviar a mensagem.

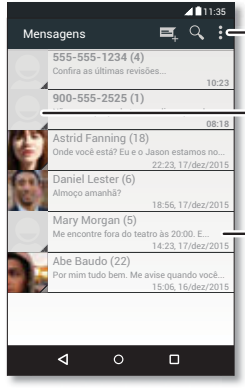

Dicas e truques

- **Encaminhar uma mensagem:** em uma conversa, toque em uma mensagem e a mantenha pressionada para mais opções, como encaminhá-la.
- **Salvar imagens:** toque em uma imagem e a mantenha pressionada para salvá-la. Para exibir a imagem, toque em Aplicativos → **Galeria**.
- **Entrada por voz:** basta tocar em uma caixa de texto e, em seguida, tocar em no teclado.

  Dica: caso não encontre no teclado, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Idioma e texto** → **Google digitação por voz** para ativar a entrada por voz.
- **Envie mensagens de texto ao seu melhor amigo:** use um widget para enviar mensagens de texto aos seus contatos favoritos rapidamente. Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, toque e mantenha pressionado **Mensagem** direta para arrastá-la até a tela inicial e escolha um contato.

Ler, encaminhar e muito mais

Localize: Aplicativos → **Mensagens**

- **Abrir:** toque em uma conversa para abri-la.
- **Anexos:** ao abrir uma mensagem com anexo, toque no anexo para abri-lo ou mantenha-o pressionado para salvá-lo.
- **Responder:** abra uma conversa e insira sua resposta na caixa de texto na parte inferior.

Mensagens
Início rápido: Mensagens
Ler, encaminhar e muito mais
Defina seu aplicativo de mensagens padrão
E-mail
Converse usando Hangouts™

- **Copiar, encaminhar ou excluir:** abra uma conversa, mantenha pressionada a mensagem que deseja e toque em Encaminhar. Para excluir toda uma conversa, abra a conversa e toque em Menu → **Excluir conversa**.
- **Configurações:** toque em Menu → **Configurações** para alterar suas notificações e outras opções.

Defina seu aplicativo de mensagens padrão

Você também pode utilizar o Google Hangouts™ para enviar e receber mensagens de texto.

Para definir o **Hangouts** ou **Mensagens** como seu aplicativo de mensagens padrão:

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **Aplicativo de SMS padrão**

Para saber mais sobre o Google Hangouts, consulte "**Converse usando Hangouts™**".

E-mail

Enviar e receber e-mail. Configurar e gerenciar contas.

Localize: Aplicativos → **Gmail**

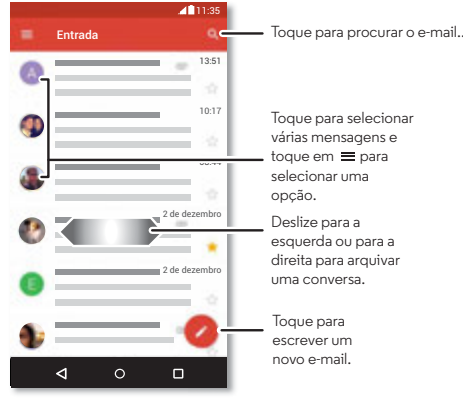

- **Adicionar contas do Gmail**: ao ligar o telefone pela primeira vez, você provavelmente configurou ou fez login em sua conta do Google™, que configura o aplicativo **Gmail** para uma conta.

  Para adicionar mais Contas do Google, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas** e toque em **Adicionar conta** → **Google**.

Mensagens

Mensagens
Início rápido: Mensagens
Ler, encaminhar e muito mais
Defina seu aplicativo de mensagens padrão
E-mail
Converse usando Hangouts™

- **Adicionar contas de e-mail:** o aplicativo do Gmail gerencia todas as suas contas de e-mail. Para adicionar contas de e-mail pessoais, siga as instruções ao abrir o aplicativo **Gmail** pela primeira vez ou toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas e toque** em **Adicionar conta** → **E-mail**. Para contas de e-mail corporativas do Microsoft® Exchange Server, toque em **Adicionar conta** → **Exchange**, e insira os detalhes de seu administrador de TI.
- **Alterar configurações da conta:** para alterar as configurações da conta do Gmail™, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas** → **Google**.
- **Excluir contas:** para excluir uma conta do Gmail ou de e-mail, toque no nome da conta e em Menu → **Remover conta**.
- **Trocar contas:** para alternar rapidamente entre suas contas de e-mail, toque em e em sua outra conta de e-mail, na parte superior.

Converse usando Hangouts™

Conecte-se com sua conta do Google para manter contato com seus amigos e familiares.

Localize: Aplicativos → **Hangouts**

- **Começar um novo Hangout:** toque em **+** e em um nome em sua lista de amigos. Você pode enviar uma mensagem de texto ou tocar em para realizar uma chamada por vídeo.
- **Alterar configurações:** toque em para ver suas conversas antigas, alterar sua foto do perfil, outras configurações e muito mais.
- **Conversar usando um computador:** você também pode conversar usando um computador. Saiba mais em **www.google.com/hangouts**.

Digitar

teclado conforme sua necessidade

Digitar
Início rápido: Digitar
Configurações de entrada de texto e dicionário
Recortar, copiar e colar

Início rápido: Digitar

Ao tocar em uma caixa de texto, como uma mensagem ou pesquisa, você tem opções de teclado.

- **Digitar ou fazer gestos:** insira letras tocando nelas uma por vez. Ou insira uma palavra traçando um caminho através das letras.
- **Fechar o teclado:** toque em ▽.

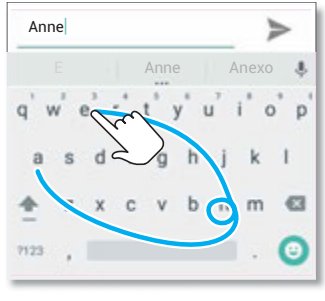

Está vendo um teclado diferente? Ele varia de acordo com o aplicativo. Este é para mensagens de texto.

Dicas e truques

- **Mover o cursor:** toque em um ponto no texto para colocar o cursor e arraste a seta abaixo do cursor para movê-lo.
- **Dicionário:** para adicionar uma palavra que você insere frequentemente, digite-a, toque nela na lista de palavras abaixo da caixa de texto e, em seguida, toque novamente para adicioná-la ao seu dicionário.
- **Símbolos:** toque em uma tecla e a mantenha pressionada para inserir o número ou o símbolo pequeno na parte superior dela.

  Para inserir vários números ou símbolos, toque em ?123.
- **Letras duplicadas:** circule uma letra para inseri-la duas vezes.
- **Letras maiúsculas:** toque em ⬆ ou arraste-o até a letra que deseja grafar em maiúscula.
- **Caracteres especiais:** mantenha pressionada uma letra para escolher outros caracteres especiais.
- **Previsão de palavra:** enquanto você digita, sugestões de palavras aparecem sobre o teclado. Toque em uma para escolhê-la.
- **Entrada por voz:** toque em 🎤 no teclado da tela sensível ao toque e diga o que deseja digitar. Você pode falar durante o tempo que quiser, pausar sempre que quiser e ditar a pontuação para criar frases.
- **Vibrar:** não gosta quando as teclas vibram ao digitar? Toque em Aplicativos → ⚙ **Configurar** → **Idioma e texto** → **Teclado do Google** → **Preferências**.

Digitar
Início rápido: Digitar
Configurações de entrada de texto e dicionário
Recortar, copiar e colar

Configurações de entrada de texto e dicionário

Escolha o estilo do teclado e edite o dicionário de palavras que seu telefone sugere:

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Idioma e texto**

- Para escolher o teclado da tela sensível ao toque, toque em **Teclado Atual**. Para permitir a entrada de voz do teclado, toque em **Google digitação por voz**.
- Para alterar as preferências para seu teclado, toque em **Teclado do Google**.
- Para adicionar ou editar as palavras que seu telefone sugere e reconhece, toque em **Dicionário pessoal**.

Recortar, copiar e colar

Recorte, copie e cole nomes, números de telefone, endereços, citações ou qualquer item em uma caixa de texto.

1 Para destacar alguma palavra, toque e pressione-a.

Para destacar mais palavras, arraste o seletor na extremidade do destaque.

2 Toque nos ícones de recortar ou copiar.

Dica: toque nos ícones e mantenha-os pressionados para exibir rótulos.

3 Abra a caixa de texto onde você deseja colar o texto (mesmo se for em um aplicativo diferente).

4 Toque dentro da caixa de texto e mantenha-a pressionada para exibir a opção **COLAR**. Toque em **COLAR** para colar o texto.

Organizar

realize as tarefas a qualquer hora

Organizar
Relógio
Agenda
Sincronização corporativa
Rede de escritório
Google Drive™
Imprimir

Relógio

Localize: Aplicativos → **Relógio** →

- **Alarme:** toque em . Toque em um alarme para editá-lo ou toque em para adicionar um novo alarme.

  Dica: pressionando o botão de volume para cima ou para baixo, enquanto estiver configurando as definições do nível de volume para esse alarme.

  Quando o alarme tocar, toque em e arraste para para desativá-lo ou arraste para para ativar a soneca por dez minutos.

- **Configurações:** para alterar o volume do alarme, a soneca ou outras configurações, toque em Menu → **Configurações**.
- **Contador:** para um contador, toque em .
- **Cronômetro:** para um cronômetro, toque em .
- **Relógio mundial:** para outros fusos horários, toque em .

Dica: para descobrir o que um ícone significa, toque nele e mantenha o dedo sobre ele. Para definir a data atual, a hora, o fuso horário e os formatos, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Data e hora**.

Agenda

Veja todos os seus eventos em um só lugar.

Localize: Aplicativos → **Agenda**

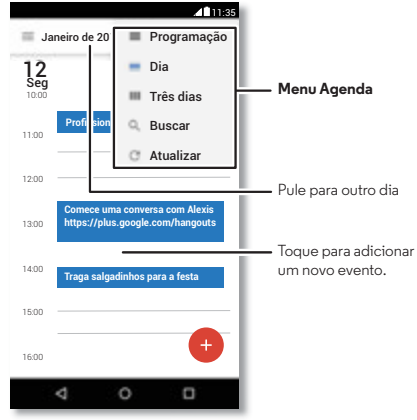

- **Alterar a visualização:** toque no mês na parte superior para escolher uma data a ser exibida. Ou toque em Menu para escolher **Dia**, **Três dias** ou **Programação**.
- **Ir para a data de hoje:** toque em .
- **Adicionar eventos:** toque em uma hora na agenda e toque em . Insira os detalhes do evento e toque em **SALVAR**.

Organizar

Organizar
Relógio
Agenda
Sincronização corporativa
Rede de escritório
Google Drive™
Imprimir

- **Exibir, editar ou excluir eventos:** toque em um evento para abri-lo e depois toque em editar. Toque em **EXCLUIR** para remover o evento.
- **Exibir, ocultar ou adicionar agendas:** toque em para exibir ou ocultar agendas de sua Conta do Google™. Você pode usar um computador para adicionar ou remover agendas na sua conta do Google em **www.google.com/calendar**.

Dica: adicione um widget de **Agenda** à tela inicial. Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado o widget **Agenda**.

Sincronização corporativa

Se você usar o Microsoft® Office Outlook no seu computador de trabalho, o telefone poderá sincronizar e-mails, eventos e contatos com o Microsoft Exchange Server.

- Para adicionar sua conta **Corporativa**, consulte "**E-mail**".
- Para escolher o que sincronizar de sua conta **Corporativa**, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas**, toque em sua conta e escolha opções como **Agenda**, **Contatos** ou **E-mail**.

Rede de escritório

Para conectar sua rede de escritório com uma conexão VPN, consulte "**VPN**".

Google Drive™

Mantenha fotos, vídeos, documentos e muito mais em segurança em um só lugar, particular, a menos que você decida compartilhar. Disponível no Google Drive de todos os seus dispositivos.

Localize: Aplicativos → **Drive**

- Para criar um novo arquivo ou pasta, toque em .
- Para abrir um arquivo, toque nele.
- Para editar um documento toque em qualquer lugar no texto para começar a digitar.

Imprimir

Para imprimir fotos, documentos e outros itens de seu telefone, verifique se o fabricante da sua impressora possui um aplicativo no Google Play. Em seguida, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Impressão** para começar.

Você também pode enviar suas fotos, documentos e mais para qualquer dispositivo Android em sua nuvem ou para o Google Drive. Baixe apenas o aplicativo Cloud Print do Google.

Google Apps™

seu mundo, sua vida, seus amigos

Google Apps™
Google Play™
Google Now™
Google+™
Play Games
Play Livros

Google Play™

O Google Play é uma experiência de conteúdo digital do Google, onde você pode encontrar e desfrutar de filmes, livros, aplicativos e jogos Android.

- **Download de aplicativos:** toque em Aplicativos → **Play Store**.
- Saiba mais sobre os produtos do **Google:** consulte **www.google.com/about/products**.
- Faça login ou abra uma conta do **Google:** acesse **www.google.com/accounts**.
- **Ajuda do Google:** consulte **www.google.com/support**.
- Acesse todos os seus arquivos **na nuvem:** consulte "**Sua nuvem**".

Google Now™

O Google Now mostra as informações certas no momento apropriado, antes mesmo de você perguntar. Previsão do tempo, trânsito, transporte público e até mesmo fotos de lugares próximos são exibidos automaticamente ao longo do dia conforme sua necessidade.

Para começar, mantenha pressionado Início e deslize para cima até o ícone do Google.

Para ativar/desativar o Google Now, defina suas preferências ou, para obter mais informações, abra o Google Now, toque em → **Configurações**.

Dica: quando o Google Now estiver ativo, deslize para a direita na tela inicial para vê-lo.

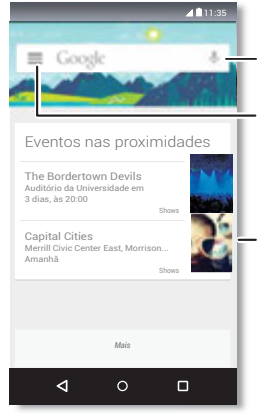

Para fazer uma pergunta ao Google ou realizar uma tarefa, diga "OK, Google" e sua solicitação.

Defina lembretes, personalize ou altere configurações.

As coisas importantes para você são exibidas aqui. Deslize para a direita em um card para removê-lo.

Google+™

O Google+ torna a conexão com a Web mais parecida com a conexão com o mundo real. Compartilhe ideias, links e fotos com os círculos certos.

Localize: Aplicativos → **Google+**

Google Apps™
Google Play™
Google Now™
Google+™
Play Games
Play Livros

- **Carregar fotos:** toque em Aplicativos → **Galeria** e toque em uma foto ou vídeo. Escolha → **Google+** e selecione sua conta.
- **Adicionar um widget:** use um widget para ler rapidamente suas Postagens do Google+. Toque em um lugar vazio na tela inicial e mantenha pressionado, toque em **WIDGETS**, depois toque e mantenha pressionado **Postagens do Google+** para arrastá-lo para sua tela inicial.
- **Ajuda:** para saber mais sobre o Google+, acesse **www.google.com/+**.
- **Outras redes sociais:** também é possível usar o Facebook®, o Twitter, entre outros. Abra o Google Play para localizar os aplicativos e widgets oficiais mais recentes.

Play Games

Confira os resultados dos seus jogos, jogue com seus amigos e comece de onde você parou de jogar em outro dispositivo.

Localize: Aplicativos → **Play Games**

Dicas e truques

- **Desafiar amigos:** você pode jogar contras as pessoas dos seus círculos do Google+™. Role para baixo até **Jogadores** e escolha a pessoa ou toque em **Adicionar amigos**.
- **Encontre mais amigos:** role para baixo até **Adicionar jogadores que você conhece** e escolha uma pessoa ou toque em **MAIS**.

Play Livros

Descubra um novo tipo de biblioteca com as recomendações alimentadas pelo Google, de a maior coleção de livros do mundo, fácil navegação ao poder do Google por trás de cada página.

Nota: você pode comprar livros apenas nos EUA e em alguns países.

Localize: Aplicativos → **Play Livros**

- **Comprar:** para comprar livros, toque em Aplicativos → **Play Livros** → **Comprar**.

  Navegue por categoria ou toque em e procure por um título ou autor. Toque em um livro para mostrar os detalhes. Em seguida, toque no preço do livro para comprá-lo (ou toque em **ABRIR** para abrir um livro gratuito). Após a confirmação da compra, o livro é adicionado à sua biblioteca.
- **Revistas e mais:** toque em Aplicativos → **Play Banca**.

Navegar

explore e encontre

Navegar
Início rápido: Chrome™
Conexão com a Web
Downloads
Opções do navegador
Navegação e pesquisa seguras

Início rápido: Chrome™

Localize: Aplicativos → **Chrome**

- **Ir para uma página da Web:** toque na barra de endereços na parte superior de uma página e insira um endereço.
- **Adicionar aos favoritos:** abra a barra de endereços (arraste para baixo caso não seja exibida), em seguida toque em Menu → ☆.
- **Abrir um favorito:** abra a barra de endereços, em seguida toque em Menu → **Favoritos**.

Dicas e truques

- **Atalho de página da Web:** para adicionar um atalho de uma página da Web a sua tela inicial, ao visualizar a página, toque em Menu → **Adicionar à tela inicial**.
- **Atalho de pesquisa na Internet:** na tela inicial, toque na caixa de pesquisa do Google na parte superior e digite um endereço de site.

  Nota: se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.
- **Sites para dispositivos móveis:** alguns sites automaticamente exibem uma versão "móvel" de suas páginas. Se quiser ver as versões padrão para computador de todos os sites, toque em Menu → **Versão para desktop**.
- **Recarregar:** se uma página não carregar corretamente, toque em Menu → ↻.
- **Guias:** para abrir uma nova guia toque em, tap Menu → **Nova guia**. Se você tiver mais de uma página do navegador aberta, toque em Visão geral ☐ para passar de uma para outra.
- **Limpar histórico:** no navegador, toque em Menu → **Configurar** → **Privacidade** → **LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO**. Em seguida, escolha histórico, cache, cookies e outras opções.
- **Ajuda:** para saber mais sobre o Google Chrome, toque em Menu → **Ajuda e feedback** ou visite **www.supportgoogle.com/chrome**.

Navegar

Navegar
Início rápido: Chrome™
Conexão com a Web
Downloads
Opções do navegador
Navegação e pesquisa seguras

Conexão com a Web

Para acessar a Web, o telefone usa sua rede Wi-Fi (ou rede de telefone celular se nenhuma rede Wi-Fi estiver conectada).

Nota: o provedor de serviços poderá cobrar a navegação na Web ou o download dos dados feito pela rede do telefone celular.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi, consulte "**Redes Wi-Fi**".

Downloads

Aviso: os aplicativos baixados da Web podem vir de fontes desconhecidas. Para proteger seu telefone e dados pessoais contra roubo, baixe apenas aplicativos do Google Play™.

Para baixar arquivos, imagens ou páginas da Web, toque em Aplicativos → **Chrome** e acesse o site:

- **Arquivos:** toque no link para download. Para exibir o arquivo ou o aplicativo, toque em Aplicativos → **Downloads**.
- **Fotos:** toque na foto e a mantenha pressionada para escolher **Salvar imagem**. Para exibir a imagem, toque em Aplicativos → **Galeria** → **Download**.

Para baixar aplicativos ou atualizações de telefone, consulte "**Fazer download de aplicativos**" ou "**Atualizar seu telefone**".

Opções do navegador

Para alterar as configurações de segurança do navegador, o tamanho do texto e outras opções, toque em Menu → **Configurações**.

Navegação e pesquisa seguras

Acompanhe o que o navegador e as buscas exibem:

- **Anônima:** para abrir uma guia que não aparecerá no histórico de pesquisa ou de navegação, toque em Aplicativos → **Chrome** → Menu → **Nova guia anônima**.
- **Apagar histórico:** para apagar o histórico do navegador e outras informações salvas, toque em Aplicativos → **Chrome** → Menu → **Configurações** → **Privacidade** → **LIMPAR DADOS DE NAVEGAÇÃO**.
- **Preenchimento automático:** quando você insere seu nome em um formulário on-line, o navegador pode inserir automaticamente as informações de endereço. Caso não queira isso, toque em Aplicativos → **Chrome** → Menu → **Configurações** → **Preencher formulários automaticamente** e toque no botão na parte superior para desligá-lo.
- **Pop-ups:** para impedir que as janelas pop-up do navegador abram, toque em Aplicativos → **Chrome** → Menu → **Configurações** → **Configurações de conteúdo** → **Bloquear pop-ups**.

Fotos e Vídeos

veja, capture, compartilhe.

Fotos e Vídeos
Início rápido: Fotos e vídeos
Tirar fotos
Gravar vídeos
A foto perfeita
Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos
Capturar sua tela

Início rápido: Fotos e vídeos

Use a câmera de 13 megapixels para tirar fotos nítidas e claras com dois gestos e um toque na tela.

- **Ative:** mesmo com o telefone bloqueado, abra a câmera movimentando seu pulso duas vezes rapidamente.
- **Veja:** deslize para esquerda para visualizar sua galeria de fotos (**Galeria**).
- **Compartilhe:** veja uma foto ou um vídeo de sua galeria e, em seguida, toque em Compartilhar.

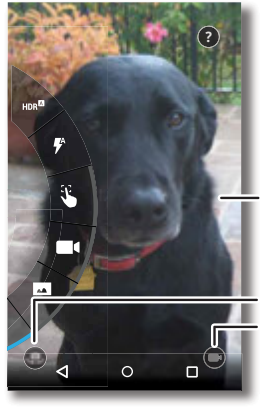

Dicas e truques

- **Câmera instantânea:** toque em Aplicativos → **Câmera**, deslize a tela para a direita e toque em para ativar ou desativar a Câmera instantânea . Quando a Câmera instantânea está ativada, gire o pulso duas vezes para abri-la.
- **Tirar selfie:** toque em na tela da câmera ou gire o pulso para alternar para a câmera.
- **Gravar vídeo:** toque em na tela da câmera para temporariamente alternar para a câmera de vídeo e começar a gravar. Toque em para parar a gravação.
- **Capturar uma fotografia durante um vídeo:** toque em qualquer parte da tela durante a gravação para salvar uma foto.
- **Visualizar, compartilhar ou excluir:** para abrir a galeria, deslize a tela da câmera para a esquerda. Escolha uma foto ou um vídeo. Escolha para compartilhar, para excluir, ou Menu para ver mais opções.
- **Alterar as configurações:** para abrir as opções de câmera, deslize a tela da câmera para a direita. Gire o ícone para ver mais opções.
- **Zoom:** arraste a tela da câmera para cima ou para baixo com um dedo.
- **Várias fotos:** quando estiver pronto, toque na tela da câmera e mantenha pressionado para tirar várias fotos.

Fotos e Vídeos
Início rápido: Fotos e vídeos
Tirar fotos
Gravar vídeos
A foto perfeita
Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos
Capturar sua tela

- **Panorâmica:** para tirar uma foto panorâmica, deslize a tela da câmera para a direita para abrir as configurações e toque em . Use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao telefone.
- **Cortar:** para editar uma foto, toque na foto e selecione-a, em seguida, toque em .
- **Imprimir:** deseja imprimir suas fotos? Consulte "**Imprimir**".

Tirar fotos

Localize: Aplicativos → **Câmera**

Toque em qualquer lugar da tela da câmera para tirar uma foto.

Gravar vídeos

Localize: Aplicativos → **Câmera** e toque em

A câmera temporariamente se transforma em uma câmera de vídeo e começa a gravar imediatamente. Toque em para parar a gravação.

Dica: para enviar um vídeo em uma mensagem de texto, deslize a tela da câmera para a esquerda para abrir a galeria, toque no vídeo e selecione para compartilhar.

A foto perfeita

Aponte, toque e pronto. Mas se quiser algo um pouco diferente, brinque com estas opções de câmera.

Dica: para abrir as opções de câmera, deslize a tela da câmera para a direita. Gire o ícone para ver mais opções.

Opções	
HDR	Ative o efeito HDR (high dynamic range, alto alcance dinâmico) para obter imagens melhores em situações de iluminação desafiadoras, como ambientes externos.
Flash	Defina **Ativado**, **Desativado** ou **Automático**.
Controlar foco e exposição	Ajuste a câmera para focar no objeto que você toca na tela. Gire o botão de foco para ajustar a exposição.
Câmera lenta	Faça um vídeo em câmera lenta.
Panorama	Tire uma foto de um ângulo amplo. Use o guia na tela para lentamente aplicar o efeito panorâmico ao tirar uma foto.
Contador	Defina um contador para 3 ou 10 segundos.
Localização	Identifique suas fotos com um local.
Cartão de memória	Armazene fotos no cartão de memória, se há algum inserido.
Resolução	Tire uma foto com a tela cheia.
Som de captura	Ative ou desative o obturador.

Fotos e Vídeos
Início rápido: Fotos e vídeos
Tirar fotos
Gravar vídeos
A foto perfeita
Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos
Capturar sua tela

Opções	
Câmera instantânea	Gire o pulso duas vezes para ativar a câmera. Gire novamente duas vezes para alternar para a câmera frontal.

Visualizar, compartilhar e usar fotos e vídeos

Localize: Aplicativos → **Galeria**

- **Reproduzir, compartilhar ou excluir:** toque em uma miniatura para abri-la e escolha para compartilhar, para excluir ou Menu para ver mais opções.

  Dica: para selecionar vários arquivos, abra uma pasta, toque em uma foto e a mantenha pressionada e, em seguida, toque nas outras fotos.

- **Zoom:** abra uma foto em sua galeria e arraste dois dedos em um movimento de abrir ou fechar na tela.

  Dica: vire o telefone para o lado para ter uma visualização em tela ampla.

- **Papel de parede ou foto do contato:** abra uma foto e toque em Menu → **Definir imagem como**.
- **Editar:** abra uma foto e toque em .
- **Apresentação de slides:** toque em uma imagem e em Menu → **Apresentação de slides**. Para interromper a apresentação de slides, toque na tela.

Dica: para mostrar o slideshow em uma televisão ou em outro dispositivo, consulte "**Conectar e Transferir**".

Capturar sua tela

Compartilhe uma captura de tela da sua lista de reprodução favorita, seu novo recorde de pontuação ou informações de contato de um amigo. Se for possível exibi-la no telefone, você poderá compartilhá-la com seus amigos.

Para capturar a tela do telefone, mantenha as teclas Liga/Desliga e Diminuir volume pressionadas ao mesmo tempo.

Para ver a captura de tela, toque em Aplicativos → **Galeria** → **Álbuns** → **Capturas de tela**.

Play Filmes

filmes e programas de TV, aonde quer que você vá

Play Filmes
Início rápido: HDTV Digital
Play Filmes
YouTube™

Início rápido: HDTV Digital

Assista a seus canais de TV favoritos quando estiver longe de casa. Para aprimorar a recepção de TV, conecte a antena (que acompanha o produto).

Localize: Aplicativos → **TV móvel**

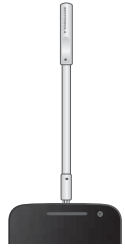

- **Grave agora:** para gravar o programa que está assistindo, toque na tela, e, em seguida, toque no botão de gravação.
- **Grave mais tarde:** para programar uma gravação, toque na tela e toque em Menu → **Programação**.

Dicas e truques

- **Melhor recepção:** para aprimorar a recepção de TV, conecte a antena (que acompanha o produto).
- **Brilho e mais:** toque em Menu → **Configurar** para definir opções como brilho da tela, idioma e temporizador do modo de espera.

Play Filmes

Localize e alugue filmes e programas de TV para assistir em seu telefone, tablet ou computador:

Localize: Aplicativos → **Play Filmes**

Para comprar, alugar ou assistir em um computador, acesse **www.google.com/play** e escolha "Filmes".

YouTube™

Assista a vídeos de usuários do YouTube em qualquer lugar ou faça login em sua conta para compartilhar seu próprio vídeo.

Localize: Aplicativos → **YouTube**

Play Música

quando a vida pede uma trilha sonora

Início rápido: Músicas

Música em qualquer lugar – transmita, compre, salve e reproduza-a. Ouça e crie listas de reprodução a qualquer momento.

Nota: você pode comprar música apenas nos EUA e em alguns países.

Localize: Aplicativos → **Play Música**

Para obter sua música no Google Play™ pelo computador, acesse **www.google.com/music**.

Toque em **Ouvir agora** para ver recomendações e muito mais.

Dicas e truques

- **Volume:** pressione as teclas de volume.
- **Ocultar o reprodutor de músicas:** para usar outro aplicativo enquanto sua música é reproduzida, toque em Início. Para voltar ao reprodutor de músicas, deslize a barra de status para baixo e toque no título da música.

  Dica: selecione também **Próxima**, **Pausar** ou **Anterior** ao deslizar a barra de notificação para baixo ou ao usar os controles na tela de desbloqueio.
- **Tela inicial:** controle a reprodução da música na tela inicial adicionando o widget do **Google Play Música**.
- **Comprar:** toque em **Comprar** para obter mais músicas. (Caso não veja a opção de Loja, toque em e em **Loja**.)
- **Listas de reprodução:** toque em Menu ao lado de uma música na biblioteca para adicioná-la a uma lista de reprodução ou para exibir outras opções. Para editar, renomear ou excluir uma lista de reprodução, mantenha pressionado seu nome na biblioteca de música.
- **Durante um voo:** deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em para desativar todas as suas redes e conexões sem fio e ouvir música durante um voo.
- **Tipos de arquivo:** seu telefone pode reproduzir arquivos MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI e WAV.
- **Rádio:** para ouvir rádio FM, conecte um headset ou fones de ouvido e então, toque em Aplicativos → **Rádio FM**.

  Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte **"Direitos autorais do conteúdo"** nas informações legais e de segurança.

Localizar e Navegar

onde você está, onde está indo

Início rápido: Localizar e Navegar

Encontre uma cafeteria próxima, obtenha direções e navegação GPS por voz detalhada usando o Google Maps™ que você conhece e confia.

Localize: Aplicativos → **Maps**

Digite o que deseja encontrar na barra de pesquisa e toque no resultado para ver mais informações e opções.

Nota: sua tela de mapas pode parecer um pouco diferente.

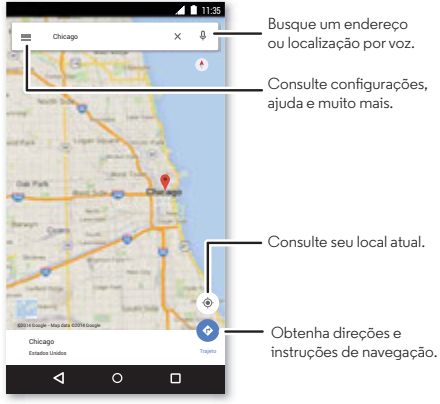

Dicas e truques

- **Encontre um endereço:** no campo de pesquisa, insira um endereço ou um item para pesquisa, como "restaurante". O mapa se move para mostrar o endereço ou sugestões locais. Para obter mais detalhes, toque na informação do endereço na parte inferior.
- **Obter direções:** insira um local ou endereço e toque em .
- **Salve um endereço:** toque na informação de endereço na parte inferior da tela e, em seguida, toque em **SALVAR**.
- **Zoom:** para ampliar ou reduzir, deslize dois dedos separados ou juntos na tela.
- **Virar e inclinar:** gire o mapa com dois dedos ou arraste para baixo/para cima para incliná-lo.
- **Compartilhar a localização:** toque em na localização e, em seguida, no endereço e toque em Menu → **Compartilhar**.
- **Identificar endereço:** toque e mantenha o dedo sobre um ponto no mapa para exibir o endereço mais próximo.
- **Obter ajuda do mapa:** toque em → **Ajuda**.

Conectar e Transferir

com fio ou sem fio

Conectar e Transferir
- **Início rápido: Conectar e Transferir**
- **Bluetooth® sem fio**
- **Redes Wi-Fi**
- **Cabos USB**
- **Compartilhe sua conexão de dados**
- **Uso de dados**
- **Sua nuvem**
- **Telefone e tablet**
- **Cartão de memória**
- **VPN**
- **Rede móvel**
- **Modo avião**

Início rápido: Conectar e Transferir

Conecte acessórios, computadores, redes e muito mais.

Localize: Aplicativos → **Configurar**

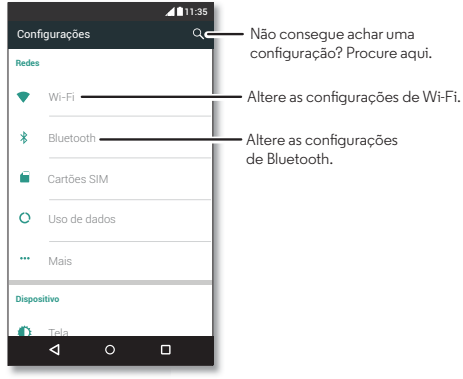

Dicas e truques

- **Configurações rápidas:** obtenha as configurações mais usadas rapidamente. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Consulte "**Configurações rápidas**".
- **Dispositivos Bluetooth®:** para conectar um fone de ouvido, teclado ou outro dispositivo com a tecnologia Bluetooth, toque em **Bluetooth**.
- **Redes Wi-Fi:** para conectar, toque em **Wi-Fi**.
- **Ponto de acesso Wi-Fi:** para transformar seu telefone em um ponto de acesso, confira "**Roteador Wi-Fi**"
- **Cabo USB:** a porta micro USB do seu telefone permite trocar mídias e outros arquivos com um computador conectado. Para alterar o tipo de conexão USB, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Armazenamento** → Menu → **Conexão USB computador**.
- **Conexões automáticas:** quando Bluetooth ou Wi-Fi estiver ligado, o telefone se reconectará automaticamente aos dispositivos ou redes disponíveis que usou antes.
- **Modo avião:** precisa desativar as conexões sem fio rapidamente? Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião**.
- **Imprimir:** deseja imprimir suas fotos, documentos ou outras coisas? Consulte "**Imprimir**".

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth® sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

Bluetooth® sem fio

Ativar/desativar Bluetooth

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Bluetooth** e toque no botão para ativá-lo

Nota: deslize a barra de status para baixo com dois dedos para desligar ou ligar o Bluetooth rapidamente.

Dica: para aumentar a duração da bateria ou interromper as conexões, desative o Bluetooth quando não estiver em uso.

Conectar dispositivos

Quando conectar um dispositivo Bluetooth pela **primeira vez**, siga estas etapas:

1. Certifique-se de que o dispositivo com o qual esteja pareando esteja no modo de descoberta (para detalhes, consulte o guia que veio com o dispositivo).
2. Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bluetooth**.
3. Certifique-se de que o botão esteja na posição "ativado".
4. Toque em um dispositivo encontrado para conectá-lo (se necessário, toque em **Parear** ou insira uma senha como **0000**).

   Dica: toque em para renomear o dispositivo.

   Quando o dispositivo for conectado, o indicador de status do Bluetooth é exibido na parte superior da tela .

Para automaticamente **desconectar** ou **reconectar** um dispositivo, como um fone de ouvido sem fio apenas desligue e ligue o dispositivo.

Nota: o uso de um dispositivo ou acessório móvel ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Gerenciar dispositivos

Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo pareado, toque no nome do dispositivo na lista.

Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo emparelhado, toque no nome do dispositivo na lista de dispositivos e toque em **OK**.

Para remover um dispositivo pareado, toque em ao lado do nome do dispositivo e toque em **Cancelar pareamento**.

Para alterar o nome que o telefone mostra a outros dispositivos, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Bluetooth**, ligue o Bluetooth e toque em Menu → **Renomear telefone**. Insira um nome e toque em **Renomear**.

Permitir que dispositivos encontrem o telefone

Para permitir que um dispositivo Bluetooth localize seu telefone, bastas ativar o botão do Bluetooth.

Transferir arquivos

- **Fotos ou vídeos:** abra a foto ou o vídeo e toque em → **Bluetooth**.
- **Contatos:** toque em Aplicativos → **Contatos**, toque em uma pessoa e em Menu → **Compartilhar** → **Bluetooth**.

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth® sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

Redes Wi-Fi

Ativar/Desativar Wi-Fi

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Wi-Fi** e toque no botão para ativá-lo

Conectar a redes

Para localizar redes ao seu alcance:

1 Toque em Aplicativos → **Configurar** → **Wi-Fi**.

Dica: para exibir o endereço MAC do telefone e as configurações Wi-Fi, toque em Menu → **Avançado**.

2 Verifique se o botão do Wi-Fi está ativo.

3 Toque em uma rede encontrada para conectá-la (se necessário, insira o **SSID da rede**, **Segurança** e **Senha sem fio** e toque em **Conectar**).

Quando o telefone estiver conectado, o indicador de status do Wi-Fi aparecerá na barra de status.

Nota: se você vir um ponto de interrogação no indicador de status do Wi-Fi, deslize a barra de status para baixo, toque na rede e insira a senha da rede.

Dica: quando Wi-Fi estiver ativado, o telefone automaticamente se reconectará às redes disponíveis usadas anteriormente. Se anteriormente um roteador não tinha conexão com a internet, o telefone não se conectará automaticamente a ele.

Roteador Wi-Fi

Nota: este telefone é compatível com aplicativos e serviços que podem usar muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Com seu telefone, você pode usar um roteador Wi-Fi a fim de oferecer acesso de Internet portátil e conveniente a outros dispositivos Wi-Fi habilitados.

Nota: mantenha-o protegido. Para proteger o telefone e o roteador Wi-Fi contra acesso não autorizado, é extremamente recomendável que você configure a segurança do roteador Wi-Fi (WPA2 é o método mais seguro), incluindo uma senha.

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **Roteador Wi-Fi** e marque **Roteador Wi-Fi portátil**

Nota: essas etapas podem variar conforme sua rede.

1 O telefone desativa o Wi-Fi e usa a rede móvel para obter acesso à Internet. Toque em **Configurar roteador Wi-Fi** para configurar a segurança:

- **SSID da rede**: insira um nome exclusivo para o roteador.
- **Segurança**: selecione o tipo de segurança desejado: **Aberta** ou **WPA2**. Para **WPA2**, insira uma senha exclusiva da qual os outros precisarão para acessar o roteador Wi-Fi.

Nota: WPA2 é recomendado pelo IEEE.

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth® sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

- **Senha**: crie uma senha com pelo menos oito caracteres.

2 Toque em **SAVE**.

Quando o roteador Wi-Fi estiver ativo, outros dispositivos habilitados para Wi-Fi poderão se conectar inserindo-se o **SSID** do roteador, selecionando um tipo de **Segurança** e a **Senha sem fio** correta.

Modos Wi-Fi

Para aqueles que querem mais informações técnicas, o telefone é compatível com os seguintes modos de Wi-Fi: 802.11b, g, n.

Cabos USB

Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as regras. Consulte "**Copyright de conteúdo**" no Guia Legal.

Para carregar músicas, imagens, vídeos, documentos ou outros arquivos do seu computador, conecte o telefone ao computador com um cabo USB. Para alterar o tipo de conexão USB (se necessário), toque em Aplicativos → **Configurar** → **Armazenamento** → Menu → **Conexão USB computador**.

Dica: certifique-se de conectar o telefone a uma porta USB de alta potência. Em geral, há uma porta desse tipo no computador.

Nota: quando uma conexão USB for usada pela primeira vez, o computador poderá indicar que os drivers estão sendo instalados. Siga todas as instruções apresentadas para concluir a instalação. Isso pode levar alguns minutos.

- Para Microsoft® Windows®: em seu computador, escolha Início e, em seguida, selecione Windows Explorer em sua lista de programas. No Windows Explorer, o telefone aparecerá como uma unidade conectada (dispositivo de armazenamento), em que você pode arrastar e soltar arquivos, ou aparecerá como um dispositivo MTP ou PTP que permite usar o Windows Media Player para transferir arquivos. Para mais instruções ou arquivos de driver, acesse **www.motorola.com/support**.
- Para Apple™ Macintosh™: use o Android File Transfer, disponível em **www.android.com/filetransfer**.

Compartilhe sua conexão de dados

Seu computador pode acessar a Internet por meio da rede móvel do telefone, apenas um cabo USB é necessário.

Dica: para compartilhar uma conexão Wi-Fi, consulte "**Roteador Wi-Fi**".

1 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.
Nota: caso o computador esteja executando algo mais antigo que o Microsoft® Windows® 7 ou Apple™ Macintosh™ OSX, pode ser que ele precise de uma configuração especial.

2 No telefone, toque em Aplicativos → **Configurar** e verifique se o botão do **Wi-Fi** está desativado.

3 Em **Configurar**, toque em **Mais** → **Roteador Wi-Fi** e marque **Conexão USB** para iniciar a conexão.
Para interromper a conexão, desmarque **Vínculo por USB (tethering)** e desconecte o telefone do computador.

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth® sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

Uso de dados

Você pode controlar a quantidade de dados que seu telefone carrega e baixa.

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Uso de dados**

Seu telefone mostra um gráfico do uso de dados. Abaixo do gráfico, os aplicativos são listados do maior para o menor uso de dados. Os aplicativos que usam muitos dados podem também usar muita carga da bateria.

Restringe dados de 2º plano, mostrar redes Wi-Fi e muito mais.

Toque para definir um limite de dados, de forma a não utilizar demais.

Toque em um usuário ou aplicativo para ver a utilização de dados específicos.

Alguns aplicativos transferem dados em segundo plano quando você não está visualizando-os. Para interromper um aplicativo, toque nele e selecione **Restringir dados de 2º plano**.

Para desligar os dados em segundo plano de todos os aplicativos, basta tocar em Menu → **Restringir dados de 2º plano**.

Nota: as informações de uso são fornecidas para ajudar você a gerenciar seu telefone. Isso pode não corresponder às taxas cobradas pelo provedor de serviços, visto que elas não são medidas da mesma forma.

Sua nuvem

Uma conta com acesso a tudo, em qualquer lugar – telefone, tablet, computador.

Sincronizar sua conta do Google

Quando você faz login na mesma conta do Google, todos os dispositivos podem acessar os mesmos aplicativos, filmes, livros e músicas do Google Play; além disso, você compartilha os mesmos serviços, como Gmail, Google Calendar™ e Google Mobile™. Para adicionar contas ao seu telefone, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas** e toque em **Adicionar conta** → **Google**.

Telefone e tablet

O telefone e o tablet Android podem funcionar juntos para ajudar você a obter o melhor de ambos:

- **Transferir mídia e arquivos:** copie arquivos para o telefone e transfira-os para outros dispositivos – consulte "**Transferir arquivos**".

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth® sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

- **Roteador Wi-Fi do telefone:** se você tiver um tablet Wi-Fi, transforme seu telefone em um roteador Wi-Fi para permitir que o tablet acesse a Internet em qualquer lugar – consulte "**Roteador Wi-Fi**".
- **Acessórios Bluetooth®:** se você tiver um teclado Bluetooth ou outros acessórios para usar com o tablet, lembre-se de que você pode usá-los com seu telefone também. Para conectá-los, consulte "**Bluetooth® sem fio**".

Cartão de memória

Suas fotos, vídeos e outros arquivos são armazenados automaticamente na memória interna de seu telefone. Você pode configurar determinados aplicativos, como a câmera, para armazenar arquivos no cartão microSD.

Nota: o telefone aceita cartões de memória de até 32 GB.

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Armazenamento** → **CARTÃO SD**

Montagem ou desmontagem do cartão de memória

Para montar um cartão de memória, é preciso colocá-lo em seu telefone.

Para desmontar seu cartão de memória (para que você possa tirá-lo de seu telefone), toque em Aplicativos → **Configurar** → **Armazenamento** → **Desmontar cartão SD**.

Atenção: não remova um cartão microSD enquanto seu telefone estiver usando ou gravando arquivos nele.

Apagar conteúdo do cartão de memória

Para excluir todas as informações (música, fotos e arquivos) de seu cartão de memória, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Armazenamento** → **Apagar cartão SD**.

VPN

Uma VPN (Virtual Private Network, rede privada virtual) permite que você acesse arquivos em uma rede segura (como uma rede de escritório com um firewall). Entre em contato com o administrador de rede para solicitar configurações de VPN e quaisquer aplicativos adicionais ou outros requisitos.

Para inserir configurações de VPN, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **VPN**. Toque em + para adicionar um novo VPN. Escolha o tipo de VPN e insira configurações do administrador de rede. A rede é armazenada na lista de **VPN** para que seja possível selecioná-la sempre que precisar se conectar.

Rede móvel

Não altere nenhuma configuração de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Para ver as opções de configurações de rede, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Mais** → **Rede móvel**.

Conectar e Transferir
Início rápido: Conectar e Transferir
Bluetooth® sem fio
Redes Wi-Fi
Cabos USB
Compartilhe sua conexão de dados
Uso de dados
Sua nuvem
Telefone e tablet
Cartão de memória
VPN
Rede móvel
Modo avião

Modo avião

Use o modo avião para desativar todas as conexões sem fio, recurso útil em viagens de avião. Deslize a barra de status para baixo com dois dedos e toque em **Modo avião**.

Nota: quando o Modo avião for selecionado, todos os serviços sem fio serão desabilitados. Você poderá ativar o Wi-Fi e/ou o Bluetooth® novamente, se a companhia aérea permitir. Outros serviços de voz e dados sem fio (como chamadas e mensagens de texto) permanecem desligados no modo avião. Chamadas de emergência para o número de emergência da sua região ainda poderão ser feitas.

Proteger

mantenha seu telefone seguro

Proteger
- **Início rápido: Proteja seu telefone**
- **Bloqueio de tela**
- **Fixação de tela**
- **Bloqueio do cartão SIM**
- **Criptografar o telefone**
- **Backup e restauração**
- **Restaurar**
- **Roubaram seu telefone?**

Início rápido: Proteja seu telefone

Certifique-se de que suas informações estejam protegidas caso o telefone seja perdido ou roubado.

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Segurança**

A forma mais fácil de proteger o telefone é usar o **Bloqueio de tela**. Você pode optar por deslizar para desbloquear ou inserir um padrão, PIN ou código de acesso para desbloquear o telefone.

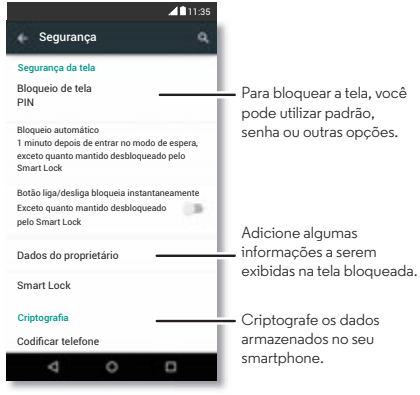

Bloqueio de tela

Para manter seu telefone protegido, você poderá bloquear a tela sensível ao toque quando ela entrar em modo de espera.

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** e selecione o tipo de bloqueio:

- **Nenhum**: desative o bloqueio de tela.
- **Deslizar**: toque em e arraste.
- **Padrão**: crie um padrão de desbloqueio.
- **PIN**: insira entre quatro a dezesseis dígitos para desbloquear.
- **Senha**: insira entre quatro e dezesseis letras, dígitos ou símbolos para desbloquear.

Para alterar quando a tela sensível ao toque entra em modo de espera, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Tela** → **Modo de espera**.

Nota: você pode fazer chamadas de emergência em um telefone bloqueado (consulte "**Chamadas de emergência**"). Um telefone bloqueado ainda toca, e não é necessário inserir um PIN ou senha para atender.

Não consegue desbloquear?

Padrão, PIN ou senha: se você esquecer o padrão, PIN ou senha, pode inserir o e-mail e a senha de sua conta do Google™ para desbloquear o telefone.

Proteger
Início rápido: Proteja seu telefone
Bloqueio de tela
Fixação de tela
Bloqueio do cartão SIM
Criptografar o telefone
Backup e restauração
Restaurar
Roubaram seu telefone?

Caso não tenha uma conta do Google no telefone, entre em contato com seu provedor de serviços para que seu dispositivo volte às configurações de fábrica.

Aviso: uma restauração de fábrica excluirá todos os dados do telefone.

Fixação de tela

Precisa manter uma tela importante acessível, como um cartão de embarque ou cupom de compras? Fixe a tela para fácil acesso.

Para definir uma fixação de tela, to que em Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Fixação de tela**.

Para fixar uma tela, aba o aplicativo que deseja fixar, clique em Visão geral, e role para cima. Clique em .

Para desafixar a tela, clique em Voltar e Visão geral ao mesmo tempo.

Bloqueio do cartão SIM

Atenção: se você digitar um código PIN do SIM incorretamente três vezes, o telefone bloqueará o cartão SIM e solicitará o código de desbloqueio com PIN. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter o código de desbloqueio do PIN.

Você não precisaria utilizar esse recurso, mas para definir o PIN de um cartão SIM que deverá ser inserido quando você ligar o telefone, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Configurar bloqueio do SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

Para definir o PIN do SIM, insira um código de 4 dígitos. Para alterar seu código, selecione **Alterar PIN do SIM**.

Criptografar o telefone

Atenção: se tiver esquecido seu código de criptografia, você não poderá recuperar os dados armazenados no telefone ou no cartão de memória. Criptografar seus arquivos pode levar uma hora ou mais. Deixe seu telefone conectado e seja cuidadoso para não interromper o processo.

A criptografia protege contas, configurações, aplicativos e arquivos no seu telefone, para que as pessoas não possam acessá-los caso seu telefone seja roubado.

Você não precisaria utilizar esse recurso, mas para criptografar o telefone e exigir um PIN ou senha sempre que você ligar o telefone, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Segurança** → **Codificar telefone**.

Backup e restauração

Localize: Aplicativos → **Configurar** → **Fazer backup e redefinir** e toque no botão para ativá-lo

O backup dos seus dados da conta do Google é feito on-line. Portanto, se redefinir ou trocar seu telefone, simplesmente acesse sua conta do Google para restaurar contatos, eventos e outros detalhes que você sincronizou com a conta.

Para escolher o que é sincronizado com a conta, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Contas** → **Google**, toque em sua conta do Google e marque os itens a serem sincronizados.

Proteger
Início rápido: Proteja seu telefone
Bloqueio de tela
Fixação de tela
Bloqueio do cartão SIM
Criptografar o telefone
Backup e restauração
Restaurar
Roubaram seu telefone?

Nota: mensagens de texto, registros de chamadas e itens armazenados no seu telefone não serão restaurados. Para restaurar seus aplicativos da Google Play Store, consulte "**Cuidados com seus aplicativos**".

Restaurar

Para restaurar as configurações de fábrica do telefone e apagar todos os dados contidos nele, toque em Aplicativos → **Configurar** → **Backup e redefinição** → **Fazer backup e redefinir** → **RESTAURAR TELEFONE**.

Aviso: todos os aplicativos baixados e os dados de usuário no telefone serão apagados. Os dados na nuvem não serão excluídos.

Roubaram seu telefone?

O seu telefone tem Gerenciador de Dispositivo Android. Você pode bloquear remotamente ou reiniciar o dispositivo para protegê-lo de ladrões. Para obter mais detalhes, consulte **www.google.com/android/devicemanager**.

Quer mais?

sempre há mais

Quer mais?
Obter ajuda e mais
Solução de problemas

Obter ajuda e mais

Obtenha respostas, atualizações e informações:

- **A ajuda está aqui:** toque em Aplicativos → **Ajuda** para obter tutoriais detalhados, manuais e Perguntas Frequentes ou bate-papo com pessoas que podem ajudar, diretamente no seu telefone.
- **Tudo sobre o Moto G:** obtenha software de PC, guias do usuário e muito mais em **www.motorola.com/mymotog**.
- **Acessórios:** acessórios para seu telefone em **www.motorola.com/mobility**.
- **Obtenha aplicativos:** toque em Aplicativos → **Play Store** para comprar ou baixar aplicativos.
- **Notícias:** saiba como nos encontrar:

  YouTube™ **www.youtube.com/motorolabrasil**

  Facebook™ **www.facebook.com/motorolabrasil**

  Twitter **www.twitter.com/motorola_br**

  Google+™ **www.google.com/+motorolabrasil/posts**

Dicas

- **Interativo:** para iniciar rapidamente, toque em Aplicativos → **Ajuda** para tutoriais interativos.
- **Ajuda do Google:** em quase todos os aplicativos do Google, toque em Menu → **Ajuda**. Você pode também visualizar as Centrais de Ajuda do Google on-line em **www.google.com/support**.

Solução de problemas

Podemos ajudar.

Recuperação após falhas

Caso seu telefone pare de responder a toques ou pressionar de teclas, tente reiniciá-lo. Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga até a tela escurecer e o telefone reiniciar.

Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite **www.motorola.com.br/suporte**, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato conosco:

Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244

Para outras localidades, ligue 0800-773-1244

www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

Direitos autorais e marcas registradas

Fabricado por:
Flextronics Internacional Tecnologia Ltda.
Rodovia SP 340 – s/no – Km 128,7F
Bairro Tanquinho – CEP 13820-000
Jaguariúna – SP – Brasil.

Distribuído por:
Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.
Rodovia SP-340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP
Central de atendimento Motorola para capitais e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
Demais localidades ligue 0800 773 1244.
www.motorola.com.br

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google e outras marcas comercias são de propriedade da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e compartilhado pelo Google e usado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2015 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Atenção: a Motorola não se responsabiliza por alterações/modificações no transceptor.

Número do manual: 68017926029-A